Montage-, Betriebsund Wartungshandbuch



Flygt 3127



Inhaltsverzeichnis

| Einführung und Sicherheit | |
|--|----------|
| Einführung | |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsterminologie und Symbole | |
| Umweltsicherheit | |
| Sicherheit des Benutzers | |
| Explosionsgeschützte Produkte | <i>.</i> |
| Produktgewährleistung | |
| | |
| Transport- und Lagerung | |
| Überprüfung der Lieferung | |
| Überprüfen Sie die Verpackung | |
| Überprüfen Sie die Einheit | |
| Transportrichtlinien | |
| Vorsichtsmaßnahmen | |
| Position und Befestigung | |
| Anheben | |
| Richtlinien hinsichtlich der Lagerung | 10 |
| Lagerort | |
| Vorkehrungen gegen Einfrieren | |
| Langfristige Lagerung | 11 |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Bauart der Pumpe | |
| Bauteile | |
| Überwachungsausrüstung | |
| Optionale Sensoren | |
| Das Typenschild | |
| Zulassungen | |
| Produktbezeichnung | 17 |
| | |
| Montage | |
| Montage der Pumpe | |
| Behördliche Vorschrift | |
| Befestigungsvorrichtungen | |
| Montage einer P-Ausführung | |
| Montage einer S-Ausführung | |
| Montage einer T-/Z-Ausführung | |
| Installieren mit X-Montage | |
| Herstellung der elektrischen Anschlüsse | |
| Allgemeine Sicherheitshinweise | |
| Anforderungen | |
| Kabel | |
| Erdung | |
| Anschluss des Motorkabels an die Pumpe | |
| Anschluss des Motorkabels an den Anlasser und die Überwachungsausrüstung | |
| Kabelpläne | |
| Überprüfung der Drehrichtung des Laufrads | 33 |
| D. Amira la | 2.5 |
| Betrieb | |
| Vorsichtsmaßnahmen | |
| Abstand zu Nassbereichen | 35 |

| GeräuschpegelInbetriebnahme der Pumpe | |
|---|-----|
| Wartung | 37 |
| Vorsichtsmaßnahmen | |
| Wartungsanleitung | 37 |
| Drehmomentwerte | 37 |
| Ölwechsel | 38 |
| Ablassen des Öles | 38 |
| Befüllung mit Öl | 39 |
| Wartung der Pumpe | |
| Kontrollen | 40 |
| Generalüberholung | |
| Wartung im Alarmfall | |
| Austausch des Laufrades | |
| Austausch des C- oder D-Laufrades | |
| Austausch des F-Laufrades | |
| Austausch des H-Laufrades | |
| Austausch des M-Laufrades | |
| Austausch des N-Laufrades | |
| Austausch des Propellers | |
| Ausbau des Propellers | |
| Montage des Propellers | 60 |
| | / 4 |
| Fehlerbehebung | |
| Einführung | |
| Die Pumpe startet nicht | |
| Die Pumpe schaltet nicht ab, wenn ein Füllstandssensor verwendet wird | |
| Die Pumpe schaltet ein-aus-ein mit kurzen Zeitabständen | |
| Die Pumpe läuft, aber der Motorschutz löst aus | |
| Die Pumpe liefert zu wenig oder gar kein Wasser | 04 |
| Technische Referenz | 66 |
| Motordaten | |
| Anwendungsgrenzen | |

Einführung und Sicherheit

Einführung

Sinn dieses Handbuches

Der Sinn dieses Handbuches liegt in der Bereitstellung der erforderlichen Informationen für:

- Montage
- Betrieb
- Wartung



VORSICHT:

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden sowie zum Verlust der Garantie führen.

HINWEIS:

Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Bezugnahme auf und halten Sie es am Standort der Einheit bereit.

Sicherheit



WARNUNG:

- Der Bediener muss über das Fördermedium und über die Sicherheitsvorkehrungen informiert sein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Jedes Gerät, das unter Druck steht, kann explodieren, reißen oder seinen Inhalt an die Umgebung abgeben, wenn ein zu hoher Überdruck anliegt. Ergreifen Sie alle erforderlichen Maßnahmen, um einen Überdruck zu verhindern.
- Wird die Einheit auf andere Art und Weise installiert, betrieben oder gewartet als im vorliegenden Handbuch beschrieben, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode sowie zu Sachschäden führen. Dies gilt auch für jede Veränderung an der Ausrüstung oder die Verwendung von Teilen, die nicht von Xylem zur Verfügung gestellt wurden. Wenn Sie eine Frage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ausrüstung haben, setzen Sie sich bitte mit einem Xylem-Vertreter in Verbindung bevor Sie fortfahren.
- In diesem Handbuch werden zulässige Methoden zur Demontage von Anlagen eindeutig dargelegt. Diese Methoden sind strikt einzuhalten. Eingeschlossene Flüssigkeiten können sich rasch ausdehnen, was zu einer heftigen Explosion und zu Verletzungen führen kann. Erhitzen Sie Laufräder, Propeller oder deren Haltevorrichtungen nie, um den Ausbau zu erleichtern.
- Ändern Sie den Einsatzbereich nicht ohne vorherige Zustimmung eines autorisierten Vertreters von Xylem.



VORSICHT:

Halten Sie sich genauestens an die in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden oder Verzögerungen führen.

Sicherheitsterminologie und Symbole

Über Sicherheitsmeldungen

Es ist sehr wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und -vorschriften sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten. Sie werden veröffentlicht, um Sie bei der Vermeidung der folgenden Gefahren zu unterstützen:

- Unfälle von Personen und Gesundheitsprobleme
- Beschädigungen des Produkts
- Fehlfunktionen des Produkts

Gefährdungsniveaus

| Gefährdungsniveau | | Anzeige |
|-------------------|-----------|---|
| <u> </u> | GEFAHR: | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führt. |
| À | WARNUNG: | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. |
| <u> </u> | VORSICHT: | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu leichten oder minderschweren Verletzungen führen kann. |
| HINWEIS: | | Zeigt eine potenzielle Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu unerwünschten Zuständen führen kann. Weist auf eine Vorgehensweise hin, die nicht zu Verletzungen führt. |

Gefährdungskategorien

Gefährdungskategorien können entweder unter Gefährdungsniveau fallen oder spezifische Symbole die normalen Symbole für das Gefährdungsniveau ersetzen. Elektrische Gefahren werden durch das folgende spezifische Symbol angezeigt:



GEFAHR DURCH ELEKTRIZITÄT!:

Dies sind Beispiele für andere Kategorien, die auftreten können. Diese fallen unter die normalen Gefährdungsniveaus und können ergänzende Symbole einsetzen:

- Quetschgefahr
- Gefahr von Schnittverletzungen
- Gefahr durch Lichtbögen

Umweltsicherheit

Arbeitsbereich

Bitte halten Sie die Pumpenstation immer sauber, um Emissionen zu vermeiden und/oder erkennen zu können.

Abfall- und Emissionsvorschriften

Befolgen Sie diese Sicherheitsvorschriften bezüglich Abfall und Emissionen:

- Entsorgen Sie den gesamten Abfall korrekt.
- Behandeln und entsorgen Sie das verarbeitete Medium in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltbestimmungen.
- Beseitigen Sie verschüttetes Material in Übereinstimmung mit den Sicherheits- und Umweltbestimmungen.
- Melden Sie alle Umweltemissionen an die zuständigen Behörden.



WARNUNG:

Senden Sie das Produkt nicht an den Hersteller Xylem, wenn es durch nukleare Strahlung kontaminiert wurde. Informieren Sie Xylem, damit die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden können.

Elektrischer Anschluss

Setzen Sie sich wegen der Recyclinganforderungen für elektrische Anlagen mit Ihrem lokalen Stromversorgungsunternehmen in Verbindung.

Richtlinien zum Recycling

Befolgen Sie beim Recycling immer die nachstehenden Richtlinien:

- 1. Befolgen Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wiederverwertung, wenn das Produkt oder Teile davon von einem autorisierten Recycling-Unternehmen übernommen werden.
- 2. Findet die erste Richtlinie keine Anwendung, so senden Sie das Produkt oder Teile davon an Ihren Vertreter von Xylem zurück.

Sicherheit des Benutzers

Allgemeine Sicherheitsregeln

Diese Sicherheitshinweise gelten für:

- Halten Sie den Arbeitsbereich immer sauber.
- Beachten Sie die Gefahren, die durch Gas und Dämpfe im Arbeitsbereich auftreten können.
- Vermeiden Sie alle elektrischen Gefahren. Beachten Sie die Gefahr von Stromschlägen und Lichtbogenüberschlägen.
- Beachten Sie stets die Gefahr des Ertrinkens, elektrischer Unfälle und Brandverletzungen.

Sicherheitsausrüstung

Verwenden Sie die in den Unternehmensvorschriften angegebene Sicherheitsausrüstung. Verwenden Sie im Arbeitsbereich diese Sicherheitsausrüstung:

- Helm
- Schutzbrille, vorzugsweise mit Seitenschutz
- Sicherheitsschuhe
- Schutzhandschuhe
- Atemschutzgerät
- Gehörschutz

- Erste-Hilfe-Set
- Sicherheitseinrichtungen

HINWEIS:

Betreiben Sie die Einheit niemals, ohne dass die Sicherheitseinrichtungen installiert wurden. Lesen Sie auch die spezifischen Informationen zu Sicherheitsvorrichtungen in den anderen Kapiteln dieser Anleitung.

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse müssen von zertifizierten Elektrikern in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Normen vorgenommen werden. Für weitere Informationen über Voraussetzungen nehmen Sie Bezug auf Abschnitte, die sich insbesondere mit elektrischen Anschlüssen befassen.

Gefährliche Fördermedien

Das Produkt ist für den Einsatz in Fördermedien vorgesehen, die gesundheitsgefährdend sein können. Die folgenden Regeln sind beim Arbeiten mit dem Produkt zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die mit biologisch gefährlichen Flüssigkeiten arbeiten, gegen Krankheitserreger geimpft sind, denen sie möglicherweise ausgesetzt sind
- Achten Sie auf höchste Sauberkeit.

Waschen der Haut und der Augen

Befolgen Sie die nachstehend aufgeführten Verfahren, wenn Augen oder Haut mit Chemikalien oder anderen Gefahrstoffen in Kontakt gekommen sind:

| Zustand | Maßnahme | |
|---|--|--|
| Chemikalien oder gefährliche Flüssigkeiten in den Augen | Augenlider mit den Fingern auseinander halten. Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten mit Augenwaschlösung oder laufendem Wasser. Suchen Sie einen Arzt auf. | |
| Chemikalien oder gefährliche Flüssigkeiten auf der Haut | Ziehen Sie die kontaminierte Kleidung aus. Waschen Sie die Haut mindestens 1 Minute lang mit Wasser und Seife. Falls erforderlich, Arzt aufsuchen. | |

Explosionsgeschützte Produkte

Befolgen Sie diese spezielle Handhabungsanleitung, wenn Sie ein explosionsgeschütztes Produkt haben.

Anforderungen an das Personal

Die Anforderungen an das Personal für explosionsgeschützte Produkte in explosionsgefährdeten Atmosphären lauten wie folgt:

- Alle Arbeiten an dem Produkt sind von zertifizierten Elektrikern sowie von Mechanikern durchzuführen, die von Xylem autorisiert sind. Spezielle Vorschriften gelten für die Montage in explosionsgefährdeten Atmosphären.
- Alle Anwender müssen sich über die Risiken im Umgang mit elektrischem Strom sowie über die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Gases und/oder Dampfes in den Gefahrenbereichen im Klaren sein.
- Alle Wartungsarbeiten an explosionsgeschützten Produkten müssen in Übereinstimmung mit den internationalen und nationalen Normen erfolgen (beispielsweise IEC/EN 60079-17).

Xylem übernimmt keine Haftung für Arbeiten, die von ungeschultem oder unbefugtem Personal durchgeführt werden.

Anforderungen an das Produkt und den Umgang mit dem Produkt

Anforderungen an das Produkt und den Umgang mit dem Produkt für explosionsgeschützte Produkte und explosionsgefährdete Bereiche:

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Übereinstimmung mit den freigegebenen Motordaten.
- Das explosionsgeschützte Produkt darf im normalen Betrieb niemals trocken laufen. Ein Trockenlauf während der Wartung und Überprüfung ist nur außerhalb des klassifizierten Bereichs zulässig.
- Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass Produkt und Steuertafel vom Stromnetz und der Steuerschaltung getrennt sind, damit diese nicht mit Spannung versorgt werden können.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, wenn es unter Spannung steht oder sich in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Temperaturkontakte entsprechend der Zulassungsqualifikation des Produktes mit einer Schutzschaltung verbunden sind und dass diese verwendet werden.
- Für die automatische Füllstandsüberwachung durch den Füllstandsregler sind bei Montage in Zone 0 in der Regel eigensichere Stromkreise erforderlich.
- Die Streckspannung von Befestigungsmitteln muss den Angaben in der Freigabezeichnung und der Produktspezifikation entsprechen.
- Verändern Sie die Ausrüstung nicht ohne vorherige Zustimmung eines autorisierten Vertreters von Xylem.
- Verwenden Sie nur Teile, die von einem autorisierten Vertreter von Xylem zur Verfügung gestellt wurden.

Einhaltungsrichtlinien

Die Einhaltung ist nur gegeben, wenn Sie das Produkt entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung betreiben. Ändern Sie die Betriebsbedingungen nicht ohne die Zustimmung eines Vertreters von Xylem. Wenn Sie explosionsgeschützte Geräte montieren oder warten, müssen die Richtlinie und die gültigen Normen (beispielsweise IEC/EN 60079-14) immer eingehalten werden.

Zulässiger Mindestflüssigkeitsstand

Den zulässigen Mindestfüllstand gemäß der Zulassung für explosionsgeschützte Produkte entnehmen Sie bitte den Maßzeichnungen des Produkts. Wenn die Maßzeichnung keine Informationen enthält, ist das Produkt vollständig einzutauchen. Füllstandssensoren müssen montiert werden, wenn das Produkt unter der Mindesteintauchtiefe betrieben werden kann.

Überwachungsausrüstung

Setzen Sie als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zustandsüberwachende Geräte ein. Geräte zur Überwachung von Betriebszuständen sind u. a.:

- Füllstandsanzeiger
- Temperatursensoren

Produktgewährleistung

Geltungsbereich

Xylem verpflichtet sich unter den folgenden Bedingungen zur Behebung von Fehlern an durch Xylem verkauften Produkten:

- Die Fehler müssen durch einen Mangel hinsichtlich der Konstruktion, der Werkstoffe oder der handwerklichen Ausführung verursacht werden.
- Die Fehler werden einem Vertreter von Xylem innerhalb des Gewährleistungszeitraumes gemeldet.

- Das Produkt wird ausschließlich unter den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Bedingungen verwendet.
- Die in das Produkt eingebaute Überwachungsvorrichtung ist ordnungsgemäß angeschlossen und wird verwendet.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten werden durch Personal durchgeführt, das von Xylem dazu befugt wurde.
- Es werden Originalteile von Xylem eingesetzt.
- Es werden nur explosionsgeschützte Ersatzteile und durch Xylem zugelassene Zubehörteile in explosionsgeschützten Produkten eingesetzt.

Einschränkungen

Die Gewährleistung deckt keine Fehler ab, die wie folgt verursacht wurden:

- durch eine fehlerhafte Wartung
- durch eine fehlerhafte Montage
- Änderungen am Produkt und der Anlage wurden ohne Rücksprache mit Xylem durchgeführt
- durch fehlerhaft ausgeführte Reparaturarbeiten
- durch normalen Verschleiß

Xylem übernimmt für die folgenden Situationen keinerlei Haftung:

- Personenschäden
- Sachschäden
- wirtschaftliche Verluste

Gewährleistungsanspruch

Bei Xylem-Produkten handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte mit einem erwarteten zuverlässigen Betrieb und einer langen Lebensdauer. Sollte es jedoch einen Grund für einen Gewährleistungsanspruch geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Xylem.

Ersatzteile

Xylem sichert die Lieferung·von Ersatzteilen bis 15 Jahre nach Einstellung der Fertigung dieses Produktes zu.

Transport- und Lagerung

Überprüfung der Lieferung

Überprüfen Sie die Verpackung

- 1. Prüfen Sie die Sendung sofort nach Erhalt auf schadhafte oder fehlende Teile.
- 2. Vermerken Sie sämtliche schadhaften oder fehlenden Teile auf dem Liefer- und Empfangsschein.
- 3. Machen Sie bei der Transportfirma eine Forderung geltend, wenn ein Teil defekt ist. Wenn das Produkt beim Händler abgeholt wurde, melden Sie die Mängel bitte direkt dem Händler.

Überprüfen Sie die Einheit

- Entfernen Sie das Packmaterial vom Produkt.
 Entsorgen Sie sämtliche Packmaterialien entsprechend der örtlichen Vorschriften.
- 2. Überprüfen Sie das Produkt um festzustellen, ob Teile beschädigt wurden oder fehlen.
- 3. Machen Sie das Produkt falls zutreffend los, indem Sie Schrauben, Bolzen oder Bänder entfernen.
 - Achten Sie durch vorsichtigen Umgang mit Nägeln und Bändern auf Ihre eigene Sicherheit.
- 4. Wenden Sie sich im Falle von Defekten an Ihren Außendienstmitarbeiter.

Transportrichtlinien

Vorsichtsmaßnahmen



WARNUNG:

- Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten auf.
- Beachten Sie alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Position und Befestigung

Die Einheit kann entweder horizontal oder vertikal transportiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Einheit während des Transports gesichert ist, damit sie nicht wegrollen oder umfallen kann.

Anheben



WARNUNG:

- Quetschgefahr. Die Einheit und Komponenten können schwer sein. Verwenden Sie immer ordnungsgemäße Hebeverfahren, und tragen Sie Arbeitsschuhe mit Stahlkappen.
- Gehen Sie beim Anheben und Transport des Produkts vorsichtig vor. Verwenden Sie eine geeignete Hebeausrüstung.
- Das Produkt muss beim Anheben und Transport mit Gurtzeug gesichert werden. Verwenden Sie Trage- oder Hebeösen, falls vorhanden.
- Heben Sie die Einheit immer mit Hilfe der dafür vorgesehenen Hebepunkte an. Heben Sie die Einheit niemals am Motorkabel oder am Schlauch an.
- Befestigen Sie Anschlagseile nicht an den Wellenenden.

Hebeausrüstung

Für den Umgang mit der Einheit ist immer Hebeausrüstung erforderlich. Diese müssen den folgenden Anforderungen genügen:

- Die Mindesthöhe (Informationen erhalten Sie bei Xylem) zwischen dem Hubhaken und dem Boden muss ausreichen, um die Einheit anzuheben.
- Die Hebeausrüstung muss die Einheit senkrecht anheben und absenken können, nach Möglichkeit ohne den Hubhaken neu ansetzen zu müssen.
- Die Hebeausrüstung muss sicher verankert werden und sich in einem guten Zustand befinden.
- Die Hebeausrüstung muss das Gewicht der gesamten Baugruppe tragen und darf nur durch befugtes Personal bedient werden.
- Zwei Hebeausrüstungen müssen verwendet werden, um die Einheit für Reparaturarbeiten anzuheben.
- Die Hebeausrüstung muss so dimensioniert sein, dass sie die Einheit mit möglicherweise darin verbliebenen Fördermedien heben kann.
- Die Hebeausrüstung darf nicht zu groß ausgelegt sein.

HINWEIS:

Bei übermäßig starkem Hebezeug kann die Einheit beschädigt werden, falls sie beim Heben irgendwo anhakt.

Richtlinien hinsichtlich der Lagerung

Lagerort

Das Produkt muss an einem überdachten und trockenen Ort gelagert werden, der weder Hitze, Schmutz noch Vibrationen aufweist.

HINWEIS:

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wärmequellen und mechanischen Schäden.
- Stellen Sie keine schweren Lasten auf Produktverpackungen ab.

Vorkehrungen gegen Einfrieren

Während des Betriebs oder im eingetauchten Zustand in der Flüssigkeit ist die Einheit frostfest, Laufrad/Propeller und die Wellendichtung können jedoch festfrieren, wenn die Einheit aus der Flüssigkeit gehoben wird und die Umgebungstemperatur unter dem Gefrierpunkt liegt.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine Beschädigung durch Frost zu verhindern:

| Wann | Richtlinie |
|------------------|---|
| Vor der Lagerung | Nach dem Anheben muss die Einheit für eine kurze Zeit weiterlaufen, um das verbleibende Fördermedium zu entleeren. Dies trifft nicht auf Einheiten mit Laufrad/Propeller zu. Die Ablauföffnung ist mit geeigneten Mitteln zu verschließen bzw. nach unten zu halten, so dass restliches Fördermedium herauslaufen kann. Der Kühlmantel, sofern vorhanden, muss manuell entleert werden, indem Sie die Entlüftungsschraube an der Oberseite des Kühlmantels öffnen. |

| Wann | Richtlinie |
|-------------------|---|
| Nach der Lagerung | Wenn das Laufrad/der Propeller eingefroren ist, muss das Auftauen vor dem weiteren Betrieb durch Eintauchen in die Flüssigkeit erfolgen. |
| | HINWEIS: Verwenden Sie zum Auftauen der Einheit unter keinen Umständen eine offene Flamme. |

Langfristige Lagerung

Wenn die Einheit für mehr als 6 Monate gelagert werden soll, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Bevor die Einheit nach der Lagerung in Betrieb genommen wird, müssen insbesondere die Dichtungen und die Kabeleinführung aufmerksam geprüft werden.
- Das Laufrad/der Propeller sollte jeden zweiten Monat von Hand gedreht werden, um ein Aneinanderhaften der Dichtungen zu vermeiden.

Produktbeschreibung

Bauart der Pumpe

Die Pumpe ist tauchbar und wird von einem Elektromotor angetrieben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Förderung von Abwasser, Schlamm, Rohwasser und reinem Wasser ausgelegt. Befolgen Sie immer die unter *Anwendungsgrenzen* angegebenen Grenzwerte. Wenn Sie eine Frage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ausrüstung haben, setzen Sie sich bitte mit einem Vertreter von Xylem in Verbindung bevor Sie fortfahren.



WARNUNG:

Verwenden Sie in explosiven oder entzündlich Umgebungen nur EX- oder MSHAzugelassene Pumpen.

HINWEIS:

Verwenden Sie die Pumpe NICHT in hochgradig korrosiven Fördermedien.


Ersatzteile

- Modifikationen an der Einheit oder Anlage dürfen nur nach Rücksprache mit Xylem durchgeführt werden.
- Die Verwendung der von Xylem zugelassenen Originalersatz- und -zubehörteile ist eine wesentliche Voraussetzung für jeden Gewährleistungsanspruch. Die Verwendung anderer Bauteile kann alle Gewährleistungs- und Ersatzansprüche aufheben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren Vertreter von Xylem.

Druckklasse

LT niedrige FörderhöheMT mittlere FörderhöheHT große FörderhöheSH enorm große Förderhöhe

Bauteile

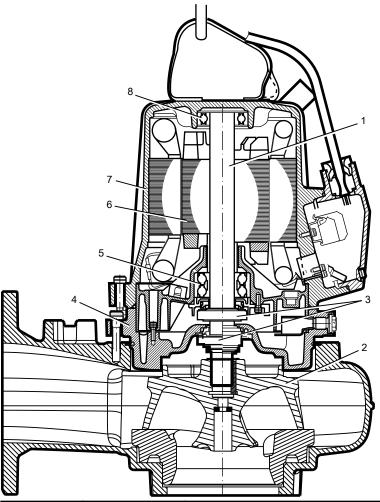

| Position | Teil | Beschreibung |
|----------|-------------------------|---|
| 1 | Welle | Die Welle besteht aus Edelstahl, mit integriertem Rotor. |
| 2 | Laufrad | Es gibt mehrere Laufradtypen: Informationen zu den Pumpenlaufrädern entnehmen Sie bitte der Bauteilliste. |
| 3 | Gleitringdichtung en | Eine Innen- und eine Außendichtung in einer Werkstoffkombination: Aluminiumoxid Al₂O₃ Korrosionsfestes Hartmetall WCCR Informationen zu den Gleitringdichtungen der Pumpen entnehmen Sie bitte der Bauteilliste. |
| 4 | Ölgehäuse | Das Ölgehäuse enthält ein Kühlmittel, das die Dichtungen schmiert und kühlt; das Gehäuse fungiert als Puffer zwischen dem Fördermedium und der Antriebseinheit. |
| 5 | Hauptlager | Das Lager besteht aus einem zweireihigen Schrägkugellager. |
| 6 | Motor | Weitere Informationen zum Motor entnehmen Sie bitte den <i>Motordaten</i> . |
| 7 | Statorgehäuse | Die Pumpe wird durch die umgebende Flüssigkeit/Luft gekühlt. |
| 8 | Stützlager | Das Lager besteht aus einem einreihigen Schrägkugellager. |

Überwachungsausrüstung

Folgendes gilt für die Überwachungsausrüstung der Pumpe:

- Der Stator umfasst drei in Reihe geschaltete Temperaturfühler, die den Alarm aktivieren und die Pumpe bei Übertemperatur anhalten.
- Die Temperaturfühler sprechen bei 125 °C an.
- Bei explosionsgeschützten Pumpen müssen die Temperaturfühler an das Bedienfeld angeschlossen werden.
- Die Sensoren müssen entweder an die Überwachungsbaugruppe MiniCAS II oder an eine gleichwertige Baugruppe angeschlossen sein.
- Die Überwachungsausrüstung muss so konzipiert sein, dass ein automatischer Neustart unmöglich ist.
- Ein Informationsschild im Kabelanschlusskasten zeigt an, ob die Pumpe mit optionalen Sensoren ausgestattet ist.

Optionale Sensoren

- FLS FLS ist ein Miniaturschwimmerschalter zur Erkennung von Flüssigkeiten im Statorgehäuse. Durch seine Bauart ist er am besten für Pumpen in vertikaler Stellung geeignet. Der FLS-Sensor ist am Boden des Statorgehäuses montiert.
- CLS CLS ist ein Sensor zur Erkennung von Wasser im Ölgehäuse. Der Sensor löst einen Alarm aus, wenn das Öl einen Wassergehalt von circa 35 % aufweist. Der Sensor ist im Lagergehäuse/Lagerhalter montiert, wobei sich der eigentliche Sensor im Ölgehäuse befindet. Ex-Pumpen werden grundsätzlich nicht mit einem CLS-Sensor ausgestattet.


HINWEIS:

Der CLS-Sensor besteht aus Glas. Gehen Sie vorsichtig mit dem Sensor um.

Ein CLS- und ein FLS-Sensor können in einer Pumpe eingesetzt werden, wenn diese parallel geschaltet sind.

Das Typenschild

Das Typenschild ist ein Metallschild, das sich auf dem Hauptkörper der Pumpe befindet. Das Typenschild enthält wichtige Produktspezifikationen. Ex- und MSHA-zugelassene Produkte haben auch ein Zulassungsschild. Wenn vorhanden werden sie weiter unten beschrieben.

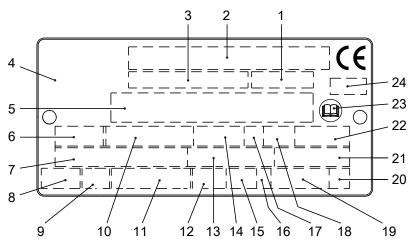

- 1. Kurven-Nr. / Propellerkode
- 2. Seriennummer, siehe Produktbezeichnung
- 3. Produktnummer
- 4. Herstellungsland
- 5. Zusätzliche Informationen
- 6. Phasenanzahl; Stromart; Frequenz
- 7. Nennspannung
- 8. Thermoschütz
- 9. Isolationsklasse
- 10. Nennwellenleistung
- 11. Internationale Norm
- 12. Schutzart
- 13. Nennstrom
- 14. Nenndrehzahl
- 15. Maximale Eintauchtiefe
- 16. Drehrichtung: L=links, R=rechts
- 17. Betriebsklasse
- 18. Relative Einschaltdauer
- 19. Produktgewicht
- 20. Kodebuchstabe für blockierten Rotor
- 21. Leistungsfaktor
- 22. Maximale Umgebungstemperatur
- 23. Installationshandbuch lesen
- 24. Benannte Stelle / nur für Ex-Produkte mit EN-Freigabe

Abbildung 1: Das Typenschild


Zulassungen

Dieser Abschnitt beschreibt die EN-, IEC- und FM-Zulassungen, über die explosionsgeschützte Produkte verfügen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Xylem. Zusätzlich zum Typenschild verfügen explosionsgeschützte Produkte noch über ein EN-, IEC- oder FM-Zulassungsschild.

ΕN

Europäische Norm

- ATEX-Richtlinie
- EN 60079-0, EN 60079-1, EN 1127-1
- (ξx) II 2 G Ex d IIB T4

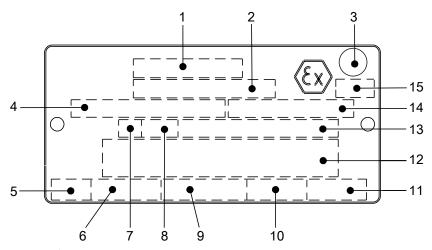

- Zulassung
- Zulassungsstelle und Zulassungsnummer Zulassung für Klasse I
- Zugelassene Antriebseinheit
- Abreißzeit
- Anlaufstrom/Nennstrom
- Betriebsklasse
- Relative Einschaltdauer
- Antriebsleistung
- 10. Nenndrehzahl
- 11. Steuergerät
- 12. Zusätzliche Informationen13. Maximale Umgebungstemperatur
- 14. Seriennummer
- 15. ATEX-Kennzeichnung


EN-Zulassung für Kabeleinführung

- Zertifikatnummer: INERIS 02ATEX9008 U
- 🕸 II 2 G oder IM2 EEx d IIC oder EEx dI

IEC

Internationale Norm; nicht für EU-Mitgliedsländer


- IECEx-Schema
- IEC 60079-0, IEC 60079-1
- Ex dl, Ex dll B

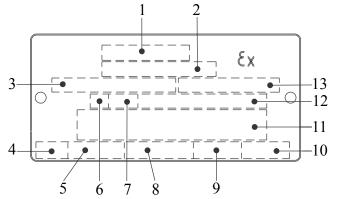

- 1. Zulassung
- 2. Zulassungsstelle und Zulassungsnummer
- 3. Zugelassen für die Antriebseinheit
- 4. Abreißzeit
- 5. Anlaufstrom/Nennstrom
- 6. Betriebsklasse
- 7. Relative Einschaltdauer
- 8. Antriebsleistung
- 9. Nenndrehzahl
- 10. Steuergerät
- 11. Zusätzliche Informationen
- 12. Max. Umgebungstemperatur
- 13. Seriennummer

FM

Diese Abbildung beschreibt das Zulassungsschild gemäß der amerikanischen Norm FM und die in den entsprechenden Feldern enthaltenen Informationen.

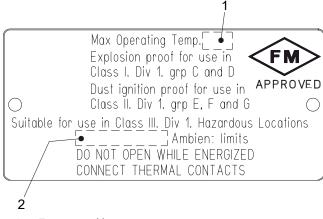

- Temperaturklasse
- Maximale Umgebungstemperatur

Produktbezeichnung

Vertriebsbezeichnung

Die Vertriebsbezeichnung besteht aus einer vierstelligen Vertriebskennziffer und zwei Buchstaben, die für die Hydraulik und den Montagetyp stehen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel einer Vertriebsbezeichnung und eine Erklärung der entsprechenden Bestandteile.




- 1. Hydraulikteil
- 2. Montagetyp
- 3. Vertriebskennziffer

Produktkennziffer

Die Produktkennziffer besteht aus neun Stellen, die in zwei Teile aufgeteilt sind.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel einer Produktkennziffer und eine Erklärung der entsprechenden Bestandteile.

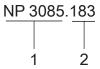


- Vertriebsbezeichnung
- Version

Seriennummer

Die Seriennummer wird zur Identifikation eines einzelnen Produktes verwendet und ist in vier Teile unterteilt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel einer Seriennummer und eine Erklärung der entsprechenden Bestandteile.

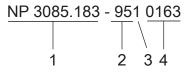

- Produktkennziffer Herstellungsjahr Herstellungszyklus Laufende Nummer 3.

Montage

Montage der Pumpe



WARNUNG:

- Überprüfen Sie die Kabel und die Kabeleinführung auf Transportschäden, bevor Sie die Pumpe montieren.
- Beachten Sie, dass für die Montage in explosionsfähigen Atmosphären besondere Vorschriften gelten.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit nicht wegrollen oder umfallen und Personen- oder Sachschaden verursachen kann.
- Installieren Sie CSA-zugelassene Produkte nicht an Orten, die in den amerikanischen Vorschriften über elektrische Ausrüstungen [National Electric Code] als gefährlich eingestuft wurden, ANSI/NFPA 70-2005.
- Installieren Sie Anlassergeräte niemals im Ex-Bereich, sofern sie nicht als explosionsgeschützt klassifiziert sind.

HINWEIS:

- Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen.
- Wenden Sie nie Gewalt an, um Rohrleitungen mit der Pumpe zu verbinden.
- Entfernen Sie immer alle Rückstände und Abfälle aus dem Sumpf, der Einlassverrohrung und dem Auslassanschluss, bevor Sie die Pumpe montieren.

Diese Anforderungen gelten:

- Verwenden Sie die Maßzeichnung der Pumpe, um eine ordnungsgemäße Montage sicherzustellen.
- Sorgen Sie für eine zweckmäßige Absperrung des Arbeitsplatzes, z. B. mit einem Absperrgitter.
- Stellen Sie vor Schweißarbeiten oder der Verwendung von elektrischem Handwerkzeug sicher, dass keine Explosionsgefahr besteht.

Behördliche Vorschrift

Entlüften Sie den Behälter einer Kläranlagen-Maschinenstation gemäß den lokalen Sanitärvorschriften.

Befestigungsvorrichtungen



WARNUNG:

- Verwenden Sie ausschließlich Befestigungsmittel der entsprechenden Größe und des entsprechenden Werkstoffes.
- Ersetzen Sie alle korrodierten Befestigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsmittel ordnungsgemäß festgezogen sind und keine Befestigungsvorrichtungen fehlen.

Montage einer P-Ausführung

Bei der P-Ausführung wird die Pumpe auf einen stationären Kupplungsfuß montiert und beim Betrieb vollständig oder teilweise in das Fördermedium eingetaucht. Diese Anforderungen und Anleitungen gelten nur, wenn die Ausführung entsprechend der Maßzeichnung erfolgt.

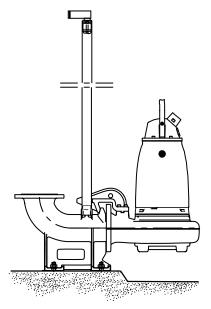


Abbildung 2: P-Ausführung

Diese Dinge sind erforderlich:

- Führungsrohre
- Führungsrohrhalter zur Befestigung der Führungsrohre am Einstiegsrahmen oder am oberen Teil des Pumpensumpfes.

•

- Einstiegsrahmen (mit Abdeckungen), an dem der obere Führungsrohrhalter und der Kabelhalter angebracht werden können.
- Auslassanschluss zum Anschluss der Pumpe an die Auslassleitung.
 Der Auslassanschluss hat einen Flansch, der an den Flansch des Pumpengehäuses passt, und einen Halter zum Anbringen der Führungsvorrichtung.
- Befestigungen für den Druckanschluss
- Fundamentschrauben
- 1. Montage des Einstiegsrahmens:
 - a) Bringen Sie den Einstiegsrahmen in Position und richten Sie diesen horizontal aus.
 - b) Zementieren Sie den Rahmen.
- 2. Zementieren Sie die Fundamentschrauben.

Auslassanschluss und Einstiegsrahmen sorgfältig hinsichtlich des Einstiegsrahmens ausrichten.

- 3. Bringen Sie den Druckanschluss an und ziehen Sie die Muttern fest.
- 4. Montage der Führungsrohre:
 - a) Befestigen Sie die Führungsrohre in der Halterung.
 - b) Prüfen Sie, dass die Führungsrohre senkrecht angeordnet sind. Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Lot.
- 5. Bringen Sie die Druckrohrleitung am Druckanschluss an.
- 6. Lassen Sie die Pumpe an den Führungsrohren ab.

Wenn die Pumpe die unterste Position erreicht, wird automatisch eine Verbindung mit dem Druckanschluss hergestellt.

- 7. Sicherung des Motorkabels:
 - a) Befestigen Sie das permanente Hebezeug an der Pumpe und am Einstiegsrahmen. Sie können beispielsweise eine Edelstahlhubkette mit Schäkeln verwenden.
 - b) Befestigen Sie das Kabel in den Kabelhaltern.
 Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht in den Pumpeneinlass gesaugt werden kann und dass es weder scharf geknickt noch gequetscht ist. Für tiefe Installationen sind Kabelschellen erforderlich.
 - c) Schließen Sie das Motorkabel, den Anlasser und die Überwachungsausrüstung gemäß der entsprechenden Anleitungen an.
 Stellen Sie sicher, dass sich das Laufrad in die richtige Richtung dreht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Überprüfung der Drehrichtung des Laufrads.

Entfernen Sie alle Ablagerungen aus dem Sumpf, bevor Sie die Pumpe starten.

Montage einer S-Ausführung

In der S-Ausführung ist die Pumpe transportabel. Sie kann beim Betrieb vollkommen oder teilweise in das Fördermedium eingetaucht sein. Die Pumpe verfügt über einen Schlauchoder Rohranschluss und steht auf einem Fundament.

Diese Anforderungen und Anleitungen gelten nur, wenn die Ausführung entsprechend der Maßzeichnung erfolgt. Informationen über die unterschiedlichen Montagetypen entnehmen Sie bitte der Bauteilliste.

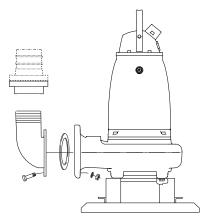


Abbildung 3: S-Ausführung

- 1. Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Knicke aufweist. Stellen Sie sicher, dass es nicht gequetscht wird und nicht in den Pumpeneinlass gesaugt werden kann.
- 2. Schließen Sie die Druckleitung an.
- 3. Lassen Sie die Pumpe in den Pumpensumpf ab.
- 4. Positionieren Sie die Pumpe auf dem Fundament und stellen Sie sicher, dass sie nicht umfallen oder versinken kann.
 - Alternativ kann die Pumpe etwas oberhalb der Sohle des Pumpensumpfes mit einer Hubkette aufgehängt werden. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe sich beim Start und während des Betriebs nicht drehen kann.
- 5. Schließen Sie das Motorkabel, den Anlasser und die Überwachungsausrüstung gemäß der entsprechenden Anleitungen an.
 - Stellen Sie sicher, dass sich das Laufrad in die richtige Richtung dreht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Überprüfung der Drehrichtung des Laufrads.


Montage einer T-/Z-Ausführung

Die Montage gilt nicht für diese Versionen:

- 170
- 890

Bei der T-Ausführung wird die Pumpe senkrecht in einem Trockenschacht neben dem Nassschacht aufgestellt. Diese Anforderungen und Anleitungen gelten nur, wenn die Ausführung entsprechend der Maßzeichnung erfolgt.

Bei der Z-Ausführung wird die Pumpe waagerecht auf einem Stützfuß in einem Trockenschacht neben dem Nassschacht aufgestellt. Die folgenden Anforderungen und Anleitungen gelte für Z-Ausführungen, die der Maßzeichnung entsprechen.

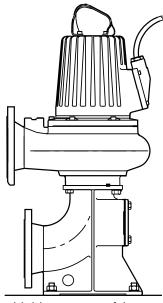

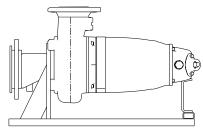


Abbildung 5: Z-Ausführung

Abbildung 4: T-Ausführung

Diese Dinge sind erforderlich:

- Ankerbolzen zur Befestigung der Pumpe auf einem Fundament.
- Abschaltventile, die einen Ausbau der Pumpe zu Wartungszwecken ermöglichen.

HINWEIS:

Die Gefahr des Einfrierens ist insbesondere bei T- oder Z-Ausführungen groß.

- 1. Befestigung der Pumpe:
 - a) Schrauben Sie den stationären Sauganschluss an den Betonsockel.
 - b) Schrauben Sie die Pumpe an den Sauganschluss.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe für die T-Ausführung senkrecht und für die Z-Ausführung waagerecht steht.
- 3. Schließen Sie die Saug- und die Druckleitung an.
- 4. Schließen Sie das Motorkabel, den Anlasser und die Überwachungsausrüstung gemäß der entsprechenden Anleitungen an.
 - Stellen Sie sicher, dass sich das Laufrad in die richtige Richtung dreht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Überprüfung der Drehrichtung des Laufrads.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht der Pumpe nicht auf dem Rohrleitungssystem lastet.

Installieren mit X-Montage

Bei der X-Montage hat die Pumpe keinen vorher festgelegten mechanischen Anschluss. Der Flansch ist gebohrt.

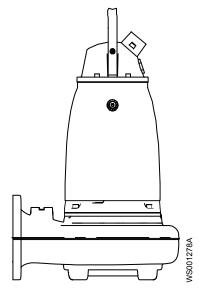


Abbildung 6: X-Montage

HINWEIS:

Eine für die X-Montage vorbereitete Pumpe ist nur für die Verwendung in P- oder S-Montage zugelassen. Verwenden Sie sie niemals in einer T- oder Z-Montage

Montageanweisungen finden Sie im entsprechenden mechanischen Zubehör.

Herstellung der elektrischen Anschlüsse

Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR DURCH ELEKTRIZITÄT!:

- Alle Arbeiten an elektrischen Teilen müssen von einem zertifizierten Elektriker überwacht werden. Beachten Sie alle anwendbaren Vorschriften und Bestimmungen.
- Stellen Sie vor Arbeitsbeginn am Gerät sicher, dass das Gerät und die Schaltanlagen vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert sind. Dies gilt auch für den Steuerstromkreis.
- Eine Leckage in elektrische Teile kann zu Geräteschäden oder zum Auslösen von Sicherungen führen. Halten Sie die Motorkabel über dem Flüssigkeitsstand.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten Adern isoliert sind.
- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Explosion, wenn die elektrischen Anschlüsse nicht richtig ausgeführt sind oder wenn das Produkt eine Störung oder Beschädigung aufweist.



WARNUNG:

Installieren Sie Anlassergeräte niemals im Ex-Bereich, sofern sie nicht als explosionsgeschützt klassifiziert sind.



VORSICHT:

Wenn die Pumpe mit automatischer Niveauregelung und/oder internem Schütz ausgestattet ist, besteht die Gefahr eines plötzlichen Wiederanlaufs.

Anforderungen

Diese allgemeinen Voraussetzungen gelten für den elektrischen Anschluss:

- Das Energieversorgungsunternehmen muss vor der Montage der Pumpe informiert werden, wenn diese an das öffentliche Stromnetz angeschlossen wird. Wenn die Pumpe an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen wird, kann sie beim Start ein Aufflackern von Glühlampen verursachen.
- Die Angaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung und -frequenz übereinstimmen. Wenn die Pumpe für verschiedene Spannungen geeignet ist, wird die angeschlossene Spannung durch einen gelben Aufkleber bei der Kabeleinführung angegeben.
- Die Sicherungen und Leistungsschutzschalter müssen über die entsprechende Leistung verfügen und der Überlastungsschutz der Pumpe (Motorschutzschalter) muss angeschlossen und auf den auf dem Typenschild und, falls vorhanden, im Kabeldiagramm angegebenen Strom eingestellt werden. Der Anlaufstrom bei Direktstart kann das 6-fache des Nennstroms betragen.
- Die Auslegung der Sicherungen und der Kabel muss den örtlichen Regeln und Vorschriften entsprechen.
- Wenn ein Intervallbetrieb vorgesehen ist, muss die Pumpe zur Unterstützung dieses Betriebes mit einer Überwachungsausrüstung ausgestattet werden.
- Wenn auf dem Typenschild angegeben, ist der Motor auf die verschiedenen Spannungen umrüstbar.
- Die Temperaturfühler/Thermistoren müssen in Betrieb sein.
- Für Pumpen mit FM-Freigabe muss FLS angeschlossen und in Betrieb sein, damit die Freigabevoraussetzungen erfüllt werden.

Kabel

Bei der Installation von Kabeln müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Kabel müssen in einem guten Zustand sein und weder scharfe Knickstellen noch Quetschstellen aufweisen.
- Der Kabelmantel darf weder Beschädigungen noch Einkerbungen oder Prägungen (mit Markierungen) an der Kabeleinführung aufweisen.
- Die Dichtungshülse und die Scheiben der Kabeleinführung müssen dem Außendurchmesser des Kabels entsprechen.
- Der Mindestbiegeradius darf nicht unter dem zulässigen Wert liegen.
- Wenn Sie ein Kabel verwenden, das bereits angeschlossen war, müssen Sie beim erneuten Anschluss ein kurzes Stück neu absetzen, damit die Dichtungshülse der Kabeleinführung sich nicht nochmals an derselben Stelle um das Kabel legt. Wenn der Kabelmantel Beschädigungen aufweist, müssen Sie das Kabel ersetzen. Wenden Sie sich an eine Servicewerkstatt von Xylem.
- Der Spannungsabfall in langen Kabeln muss Berücksichtigung finden. Die Nennspannung der Antriebseinheit ist die am Kabelanschlusspunkt in der Pumpe gemessene Spannung.
- Geschirmte Kabel sind entsprechend der europäischen CE-Anforderungen einzusetzen, wenn ein Frequenzumrichterantrieb (VFD) eingesetzt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertreter von Xylem (VFD-Zulieferer).

Erdung



GEFAHR DURCH ELEKTRIZITÄT!:


- Sie müssen alle elektrischen Geräte erden. Dies gilt sowohl für die Pumpe selbst als auch für den Antrieb und die vorhandenen Überwachungsgeräte. Prüfen Sie den Schutzleiter, um sicherzustellen, dass dieser ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Falls das Motorkabel versehentlich losgerissen wird, muss sich der Schutzleiter als letzter von seiner Anschlussklemme lösen. Stellen Sie sicher, dass der Erdungsleiter länger ist als die stromführenden Leiter. Dies gilt für beide Seiten des Motorkabels.
- Gefahr eines elektrischen Schlages oder von Verbrennungen. Wenn Personen in physischen Kontakt mit Pumpe oder Fördermedium kommen können, muss an die geerdeten Stecker zusätzlich ein Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.

Anschluss des Motorkabels an die Pumpe



VORSICHT:

Eine Leckage in elektrische Teile kann zu Geräteschäden oder zum Auslösen von Sicherungen führen. Halten Sie die Motorkabel über dem Flüssigkeitsstand.

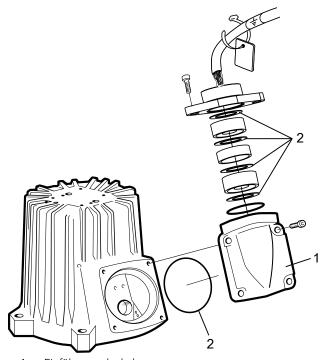

- 1. Einführungsdeckel
- 2. O-Ring

Weitere Informationen über die Kabeleinführung entnehmen Sie bitte der Teileliste.

- Entfernen Sie die Einführungsabdeckung und den O-Ring vom Statorgehäuse.
 Dadurch erhalten Sie Zugang zum Klemmenbrett/den geschlossenen Spleißen.
- 2. Sehen Sie auf dem Datenschild nach, welche Schaltung für die Stromversorgung notwendig ist.
- 3. Ordnen Sie die Verbindungen am Klemmenbrett/den geschlossenen Spleißen in Übereinstimmung mit der benötigten Stromversorgung an.
- 4. Schließen Sie die Netzleitungen (L1, L2, L3, und Erde) gemäß dem entsprechenden Kabeldiagramm an.

- Der Schutzleiter muss 50 mm 2.0 Zoll länger als die Phasenleiter im Anschlusskasten des Produktes sein.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe richtig an die Masse angeschlossen ist.
- 6. Stellen Sie sicher, dass alle Temperaturfühler, die in der Pumpe enthalten sind, ordnungsgemäß an den Klemmenblock/die geschlossenen Spleiße angeschlossen sind.
- 7. Montieren Sie die Einführungsabdeckung und den O-Ring am Statorgehäuse.
- 8. Ziehen Sie die Schrauben des Einführungsflansches fest, so dass die Kabeleinführung abflacht.

Anschluss des Motorkabels an den Anlasser und die Überwachungsausrüstung



WARNUNG:

Installieren Sie Anlassergeräte niemals im Ex-Bereich, sofern sie nicht als explosionsgeschützt klassifiziert sind.

HINWEIS:

- Temperaturfühler sind in die Pumpe eingebaut.
- Temperaturfühler dürfen nie höheren Spannungen als 250 V ausgesetzt werden und Ströme über 4 A trennen. Es wird empfohlen, sie an einen 24-V-Stromkreis anzuschließen und separat abzusichern, um andere Komponenten zu schützen.

Die einphasige Pumpe muss mit einem Startergerät ausgerüstet sein, der über Start- und Laufkondensatoren verfügt.

Für den Betrieb von Pumpen mit Einphasenmotor ist ein speziell von Flygt entwickelter Anlasser erforderlich. Der Anschluss des Motorkabels an das Startgerät ist dem Anschlussplan zu entnehmen.


- 1. Wenn die Pumpeanlage Temperaturfühler enthält, schließen Sie die Steuerleitungen T1 und T2 an die Überwachungseinrichtung an.
 - Schließen Sie die Leitungen T1 und T2 nicht an Temperaturfühler an, wenn die Mediumtemperatur über 40 °C liegt.

HINWEIS:

Bei explosionsgeschützten Produkten müssen die Temperaturfühler ungeachtet der Umgebungstemperatur stets angeschlossen sein.

- 2. Schließen Sie die Hauptleitungen (L1, L2, L3 und die Masse) an den Anlasser an. Informationen zur Phasenfolge und der farblichen Markierung erhalten Sie unter *Kabelpläne*.
- 3. Überprüfen Sie die Funktionen der Überwachungsvorrichtung:
 - a) Prüfen Sie, ob die Signale und Auslösefunktionen ordnungsgemäß funktionieren.
 - b) Prüfen Sie, ob die Relais, Lampen, Sicherungen und Anschlüsse einwandfrei sind. Tauschen Sie defekte Teile aus.

Kabelpläne

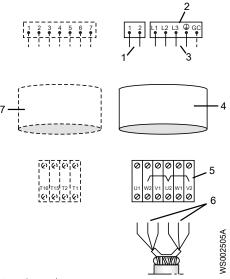

- Steuerleitungen
- 2.
- Steuerieitungen Startgerät Netzleitungen Motorkabel Anschlussblöcke an der Pumpe Statorleitungen
- Steuerkabel

Abbildung 7: Anschlussstandorte

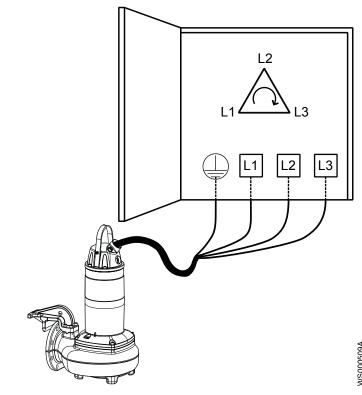


Abbildung 8: Phasenfolge

Farben und Markierung der Netzleitungen

| Stromnetz | SUBCAB 7GX | SUBCAB 4GX | SUBCAB AWG | SUBCAB geschirmt | SI-SL-BIHFSIH-J |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------------|
| L1 | Schwarz 1 | Braun | Rot | Braun | Braun |
| L2 | Schwarz 2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| L3 | Schwarz 3 | Grau | Weiß | Grau | Grau |
| L1 | Schwarz 4 | - | - | - | - |
| L2 | Schwarz 5 | - | - | - | - |
| L3 | Schwarz 6 | - | - | - | - |
| | Gelb/Grün | Gelb/Grün | Gelb/Grün | Abschirmung von Leitungen | Gelb/Grün |
| Erdungskontrolle (GC) | - | - | Gelb | - | - |

Farbe und Markierung der Steuerleitungen


| Steuerung | SUBCAB 7GX und SUBCAB 4GX | SUBCAB AWG | SUBCAB geschirmt |
|-----------|------------------------------|------------|------------------|
| T1 | Weiß T1 | Orange | Weiß T1 |
| T2 | Weiß T2 | Blau | Weiß T2 |
| T3 | - | - | Weiß T3 |
| T4 | - | - | Weiß T4 |


Farben der Statorleitungen


| Statoranschluss | Leitungsfarbe |
|-----------------|---|
| U1 | Rot |
| U2 | Grün (Braun, wenn 1-phasiger Stator mit 4 Adern verwendet wird) |
| U5 | Rot |
| U6 | Grün |
| V1 | Braun |
| V2 | Blau |
| V5 | Braun |
| V6 | Blau |
| W1 | Gelb |
| W2 | Schwarz |
| W5 | Gelb |
| W6 | Schwarz |
| Z1 | Gelb |
| 72 | Schwarz |


Kabelpläne


Die Abbildungen in diesem Abschnitt stellen alle zutreffenden Anschlusspläne dar.

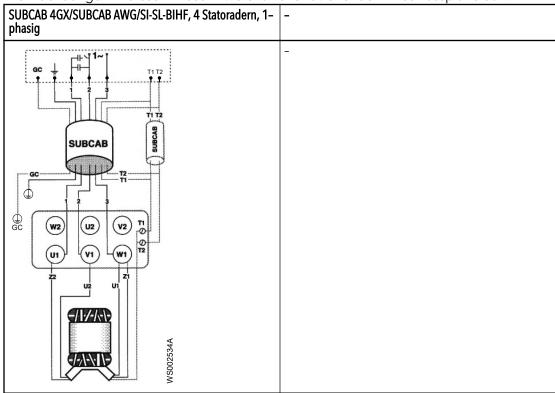


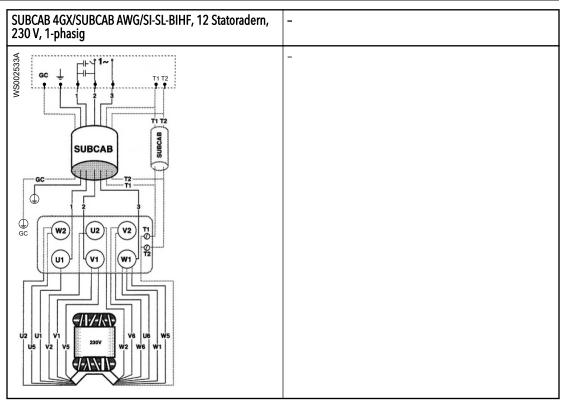


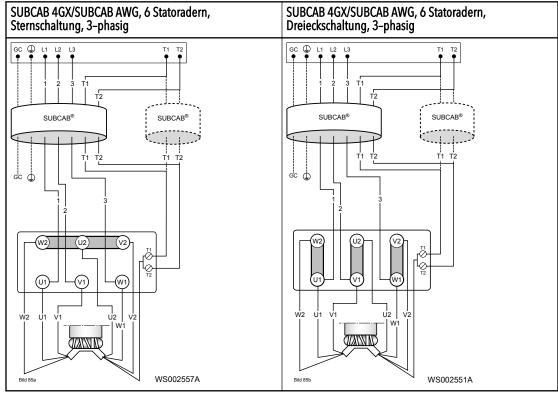


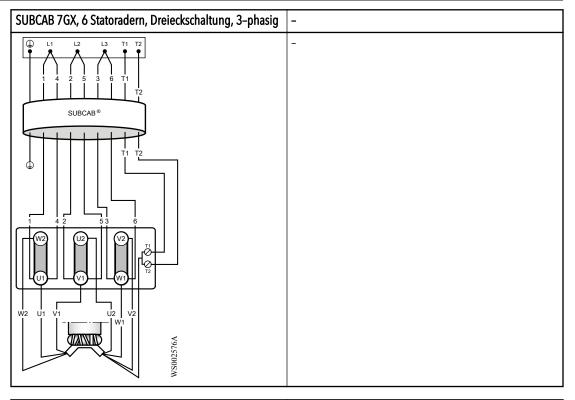

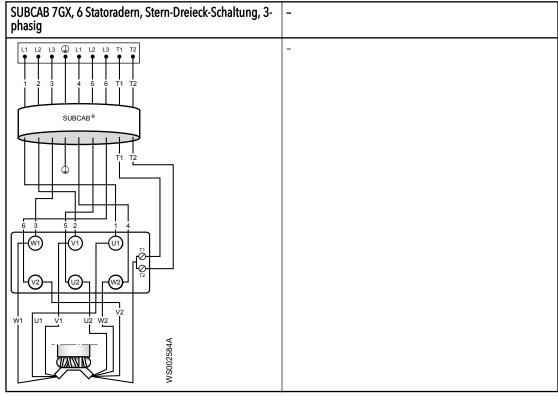

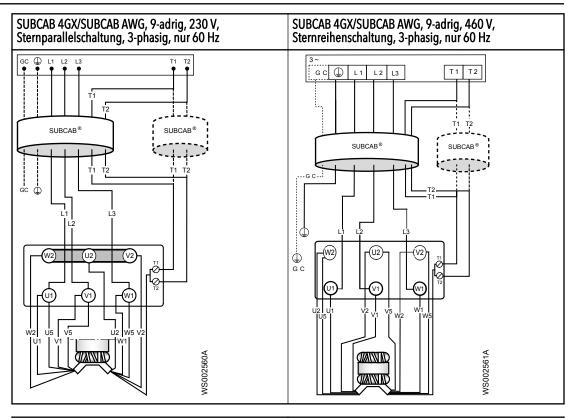


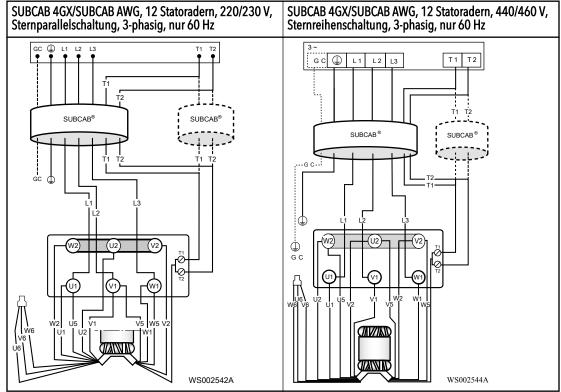

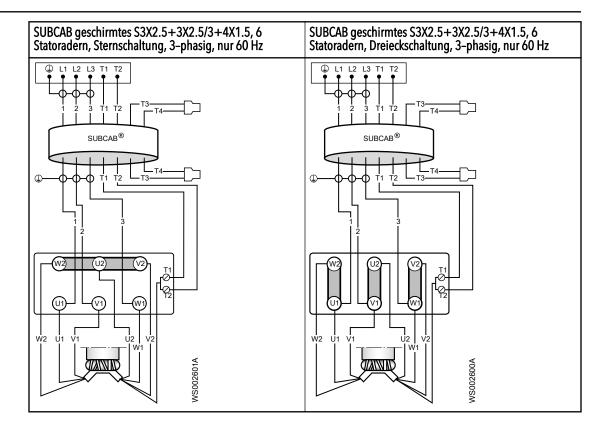


Sensoranschluss

Temperaturfühler

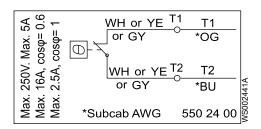

FLS und Temperaturkontakt

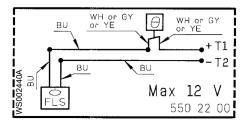


Wert

0 mA Übertemperatur

7,8 mA OK Leckage

Die Werte haben eine Toleranz von 10%

CLS und Temperaturfühler (nur Standardversion)

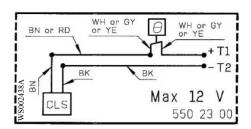

Wert


0 mA Übertemperatur

5,5 mA OK

29 mA Leckage (Verzögerung von 5 Sekunden)

Die Werte haben eine Toleranz von 10%

CLS, FLS und Temperaturfühler (nur Standardversion)

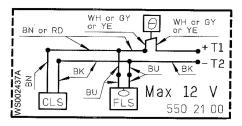

Wert

0 mA Übertemperatur

13,3 mA OK

36-42 mA Leckage (Verzögerung von 0/5 Sekunden)

Die Werte haben eine Toleranz von 10%


Überprüfung der Drehrichtung des Laufrads



WARNUNG:

Der Anlaufruck kann durchaus kräftig sein.

- 1. Starten Sie den Motor.
- 2. Halten Sie den Motor nach einigen Sekunden wieder an.
- 3. Überprüfen Sie, ob sich das Laufrad gemäß dieser Abbildung dreht.

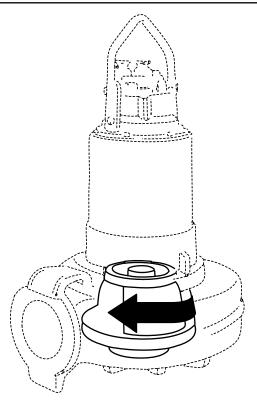

Die richtige Drehrichtung des Laufrads ist im Uhrzeigersinn, wenn Sie von oben auf die Pumpe schauen.

- 4. Wenn sich das Laufrad in die falsche Richtung dreht, gehen Sie wie folgt vor:
 - Überprüfung der Drehrichtung des Laufrads.
 - Wenn der Motor über einen dreiphasigen Anschluss verfügt, vertauschen Sie zwei Phasen und prüfen Sie die Drehrichtung erneut.

Betrieb

Vorsichtsmaßnahmen

- Betrieben Sie die Pumpe nie ohne installierte Sicherheitsvorrichtungen.
- Betrieben Sie die Pumpe nie mit geschlossenem Auslassventil.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen angebracht wurden und sicher sind.
- Halten Sie sich einen Rückzugsweg offen.
- Arbeiten Sie niemals allein.
- Bedenken Sie, dass das Produkt plötzlich anlaufen kann, wenn es mit einer automatischen Füllstandskontrolle bzw. einem internen Schaltschütz verwendet wird.

Abstand zu Nassbereichen



GEFAHR DURCH ELEKTRIZITÄT!:

Gefahr eines Stromschlages. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät ein Sicherheitsabstand von mindestens 20 m (65 ft.) eingehalten wird, wenn Personen in Kontakt mit dem geförderten oder gemischten Medium kommen.

Geräuschpegel

HINWEIS:

Der Geräuschpegel des Produkts liegt unter 70 dB. Bei einigen Montagevarianten und bestimmten Betriebspunkten auf der Leistungskurve kann der Geräuschpegel von 70 dB jedoch überschritten werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen in Bezug auf den Geräuschpegel in der Umgebung, in der die Pumpe montiert ist, verstehen. Nichtbeachtung kann zu einer Gehörschädigung oder einer Verletzung der lokalen Gesetze führen.

Inbetriebnahme der Pumpe



WARNUNG:

- Wenn Sie Arbeiten an der Pumpe ausführen müssen, stellen Sie sicher, dass sie von allen Energieversorgungen getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit nicht wegrollen oder umfallen und Personen- oder Sachschaden verursachen kann.
- Die Pumpe und das Fördermedium können bei einigen Einsatzfällen heiß sein. Beachten Sie stets die Gefahr von Brandverletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass sich beim Starten des Gerätes niemand in dessen Nähe befindet. Das Gerät bewegt sich mit einem Ruck entgegengesetzt zur Drehrichtung des Laufrades.

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass die Drehrichtung des Laufrades korrekt ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Überprüfung der Drehrichtung des Laufrades.

- 1. Kontrollieren Sie den Ölstand im Ölgehäuse.
- 2. Entfernen Sie die Sicherungen oder öffnen Sie den Schaltschütz und prüfen Sie, dass sich das Laufrad frei drehen lässt.

- 3. Prüfen Sie die Isolierung zwischen Phase und Erde. Zum Bestehen darf der Wert nicht über 5 Megaohm betragen.
- 4. Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Überwachungseinrichtungen.
- 5. Nehmen Sie die Pumpe in Betrieb.

Wartung

Vorsichtsmaßnahmen



WARNUNG:

- Befolgen Sie bei Arbeiten an dem Produkt stets alle Sicherheitsrichtlinien. Siehe *Einführung und Sicherheit*.
- Trennen Sie die Pumpe vor Installations- oder Wartungsarbeiten vom Netz und sichern Sie diese gegen ein versehentliches Wiedereinschalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit nicht wegrollen oder umfallen und Personen- oder Sachschaden verursachen kann.
- Spülen Sie das Gerät vor Arbeiten am Gerät gründlich mit sauberem Wasser aus.
- Spülen Sie die Teile nach dem Ausbau ebenfalls mit sauberem Wasser ab.

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen:

- Stellen Sie vor Schweißarbeiten oder der Verwendung von elektrischem Handwerkzeug sicher, dass keine Explosionsgefahr besteht.
- Lassen Sie alle System- und Pumpenkomponenten abkühlen, bevor Sie diese berühren.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt und dessen Komponenten gründlich gereinigt wurden.
- Öffnen Sie keine Lüftungsöffnungen oder Ablassventile, und entfernen Sie keine Stopfen, während das System unter Druck steht. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe vom System getrennt ist und dass der Druck abgelassen wurde, bevor Sie mit der Demontage der Pumpe beginnen, Stopfen entfernen oder Rohrleitungen ausbauen.

Wartungsanleitung

Denken Sie während Wartungsarbeiten und vor dem Zusammensetzen stets an die Durchführung der folgenden Schritte:

- Reinigen Sie alle Teile gründlich, besonders die O-Ringnuten.
- Tauschen Sie alle O-Ringe, Dichtungen und Dichtungsscheiben aus.
- Schmieren Sie alle Federn, Schrauben und O-Ringe mit Fett.

Stellen Sie beim Zusammensetzen immer sicher, dass die vorhandenen Indexmarkierungen in einer Linie ausgerichtet sind.

Die Isolierung der wieder zusammengesetzten Antriebseinheit muss immer geprüft werden und die wieder zusammengesetzte Pumpe muss immer einen Probelauf absolvieren, bevor Normalbetrieb gefahren werden kann.

Drehmomentwerte

Alle Schrauben und Muttern müssen geschmiert werden, um das korrekte Anzusmoment zu erreichen. Die Gewinde von in Edelstahl eingesetzten Schrauben müssen mit geeigneten Schmiermittel geschmiert werden, um ein Verklemmen zu verhindern.

Wenn Sie eine Frage zu den Anzugsdrehmomenten haben, setzen Sie sich bitte mit einem Vertreter des Vertriebs in Verbindung.

Schrauben und Nieten

Tabelle 1: Edelstahl, A2 und A4, Drehmoment Nm

| Festigkeits klasse | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|----------|-----------|-----------|
| 50 | 1,0 (0,74) | 2,0 (1,5) | 3,0 (2,2) | 8,0 (5,9) | 15 (11) | 27 (20) | 65 | 127 (94) | 220 (162) | 434 (320) |
| 70, 80 | 2,7 | 5,4 | 9,0 (6,6) | 22 | 44 | 76 | 187 | 364 | 629 | 1240 |

Tabelle 2: Stahl, Drehmoment Nm (ft-lbs)


| Festigkeits klasse | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 8,8 | 2,9 | 5,7 | 9,8 | 24 | 47 | 81 | 194 | 385 | 665 | 1310 |
| 10,9 | 4,0 | 8,1 | 14 | 33 | 65 | 114 | 277 | 541 | 935 | 1840 |
| 12,9 | 4,9 | 9,7 | 17 | 40 | 79 | 136 | 333 | 649 | 1120 | 2210 |

Sechskantschrauben mit Senkkopf

Für Innensechskantschrauben mit Senkkopf muss das maximale Drehmoment für alle Festigkeitsklassen 80 % der Werte für oben stehende Festigkeitsklasse 8.8 betragen.

Ölwechsel

Diese Abbildung zeigt die Stopfen, die verwendet werden, um das Öl auszutauschen.

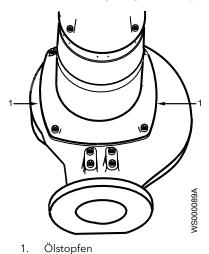

Ablassen des Öles




WARNUNG:


Das Ölgehäuse kann unter Druck stehen. Halten Sie ein Tuch über den Ölstopfen, um ein Herausspritzen des Öls zu vermeiden.

1. Bringen Sie die Pumpe in eine waagerechte Position und schrauben Sie den Ölstopfen heraus.

Wenn die Pumpe über eine Bohrung mit der Aufschrift "Oil out" verfügt, ist es wichtig, diese Bohrung zum Ablassen des Öles zu verwenden.

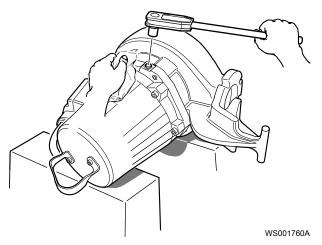

- 2. Positionieren Sie einen behälter unter der Pumpe und drehen Sie die Pumpe.
- 3. Schrauben Sie den anderen Ölstopfen heraus. Wenn diese Bohrung mit der Aufschrift "Oil in" versehen ist, stellen Sie die Pumpe während des Ablassvorgangs kurz aufrecht, um das gesamte Öl abzulassen.

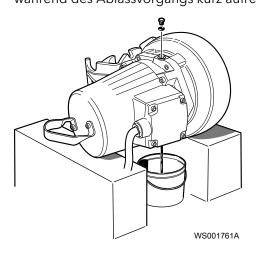

Befüllung mit Öl

Bei dem Öl sollte es sich um ein medizinisches weißes Öl vom Paraffin-Typ handeln, das FDA 172.878 (a) erfüllt und eine Viskosität nahe VG32 hat.


- 1. Tauschen Sie die O-Ringe der Ölstopfen aus.
- 2. Setzen Sie einen Ölstopfen in die Bohrung ein, die nach unten zeigt oder mit der Aufschrift "Oil out" versehen ist, und ziehen Sie diesen fest.

Anzugsmoment: 10-40 Nm

3. Füllen Sie das Öl durch die Bohrung an der Gegenseite oder mit der Aufschrift "Oil in" ein.

Wenn die Bohrung mit der Aufschrift "Oil in" versehen ist, kippen Sie die Pumpe leicht an und senken Sie diese wieder ab, um die richtige Menge an Öl einzufüllen.

Menge: circa 2,1 l

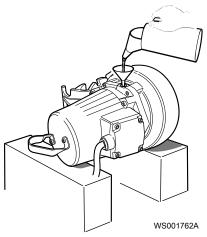

4. Setzen Sie den Ölstopfen wieder ein und ziehen Sie diesen fest. Anzugsmoment: 10-40 Nm

Wartung der Pumpe

| Art der Wartung | Zweck | Prüfintervall |
|------------------------|--|--|
| Erstprüfung | Den Zustand der Pumpe von einem autorisierten Xylem-Servicevertreter prüfen lassen und auf Grundlage des Ergebnisses und der Feststellungen dieser Maßnahme, die Intervalle für die regelmäßige Überprüfung und Generalüberholung der betreffenden Anlage festlegen. | Innerhalb des ersten Betriebsjahres. |
| Regelmäßig Überprüfung | Um Betriebsunterbrechungen und Ausfälle der Maschine zu verhindern. Maßnahmen zur Sicherstellung der Leistung und Pumpeneffizienz sind definiert und für jede individuelle Anwendung bestimmt. Dazu gehören z. B. das Abdrehen des Laufrads, die Kontrolle von Verschleißteilen und deren Austausch, die Kontrolle von Zinkanoden und die Kontrolle des Stators. | Einmal im Jahr Gilt für normale Anwendungen und Betriebsbedingungen bei Temperaturen des Mediums (der Flüssigkeit) von weniger als 40°C. |
| Generalüberholung | Um eine lange Betriebsdauer des Produkts sicherzustellen. Umfasst den Austausch von Schlüsselkomponenten und die Maßnahmen, die während einer Überprüfung durchgeführt werden. | Alle 3 Jahre Gilt für normale Anwendungen und Betriebsbedingungen bei Temperaturen des Mediums (der Flüssigkeit) von weniger als 40°C. |

HINWEIS:

Beim Einsatz unter extremen Betriebsbedingungen sind kürzere Intervalle erforderlich, wie etwa bei sehr schleifenden oder korrosiven Medien oder Produkttemperaturen über 40 °C.

Kontrollen

| Wartungsgegenstand | Maßnahme |
|--|--|
| Kabel | Wenn der Mantel gerissen ist, müssen Sie das Kabel austauschen. Prüfen Sie, dass sämtliche Kabel weder Knick- noch Quetschstellen aufweisen. |
| Stromanschluss | Überprüfen Sie, dass-die Anschlüsse fest genug angezogen sind. |
| Schaltschränke | Prüfen Sie auf Sauberkeit und Trockenheit. |
| Laufrad | Prüfen Sie das Laufradspiel. Passen Sie das Laufrad bei Bedarf an. |
| Statorgehäuse Inspektionskammer | Entfernen Sie jegliche Flüssigkeit, falls vorhanden. Entfernen Sie jegliche Flüssigkeit, falls vorhanden. Prüfen Sie den Widerstand des Leckagesensors. Zutreffend bei der Ex-geschützten Version. Normalwert ca. 1200 1500 Ohm, Alarm ca. 430 Ohm. Prüfen Sie den Widerstand des Leckagesensors. Wenn die Pumpe an ein MAS 711 angeschlossen ist, empfehlen wir die Überprüfung der Sensoren im MAS 711. Verwenden Sie andernfalls ein Universalmessgerät. Die Werte finden Sie unter Sensoranschluss. Stellen Sie sicher, dass Sie die passenden Werte für das richtige Überwachungsgerät und die richtige Sensorenkombination auswählen. Die Werte finden Sie unter Anschluss an die Pumpe. Stellen Sie sicher, dass Sie die passenden Werte für das richtige Überwachungsgerät und die richtige Sensorenkombination auswählen. |
| Isolierung | Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät, maximal 1.000 V. 1. Prüfen Sie, dass der Widerstand zwischen der Masse und der Phase größer als 5 Megaohm ist. 2. Prüfen Sie den Widerstand zwischen den Phasen. |
| Kabelanschlusskasten | Prüfen Sie auf Sauberkeit und Trockenheit. |
| Hebevorrichtung | Prüfen Sie, dass die lokal gültigen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. |
| Hebebügel : Ex-geschützte Version | Überprüfen Sie die Schrauben. Prüfen Sie den Zustand des Hebebügels. Tauschen Sie diesen ggf. aus. |
| O-Ringe | Tauschen Sie die O-Ringe des Ölstopfens aus. Tauschen Sie die O-Ringe an der Einführungs- bzw. Anschlussabdeckung aus. Schmieren Sie die neuen O-Ringe. |
| Überlastschutz und sonstige Schutzvorrichtungen | Überprüfen Sie, ob die Einstellungen richtig sind. |
| Ausrüstung zur Personensicherheit | Prüfen Sie Schutzgitter, Abdeckungen und sonstige Schutzvorrichtungen. |
| Drehrichtung | Prüfen Sie die Drehrichtung des Laufrades. |

| Wartungsgegenstand | Maßnahme |
|--------------------------------------|--|
| Ölgehäuse | Füllen Sie bei Bedarf neues Öl auf. |
| Klemmenblock/geschlossener Spleiß | Überprüfen Sie, dass-die Anschlüsse fest genug angezogen sind. |
| Temperaturfühler | Öffnerstromkreis; Bereich 0–1 Ohm. |
| Spannung und Stromstärke | Prüfen Sie die Betriebswerte. |

Generalüberholung

Erledigen Sie bei einer Generalüberholung zusätzlich zu den unter Zwischenwartung aufgeführten Aufgaben auch die folgenden Aufgaben.

| Wartungsgegenstand | Maßnahme |
|-----------------------|--|
| Hilfs- und Hauptlager | Ersetzen Sie die Lager durch neue Lager. |
| Gleitringdichtung | Ersetzen Sie diese durch neue Gleitringdichtungen. |

Wartung im Alarmfall

Informationen über Anzeigewerte für Sensoren erhalten Sie hier Sensoranschluss

| Alarmquelle | Maßnahme | |
|----------------------------------|---|--|
| CLS | Prüfen Sie, ob sich Wasser im Öl angesammelt hat. Wenn das Öl zu viel Wasser enthält: 1. Lassen Sie Öl und Wasser ab. 2. Durch neues Öl ersetzen. | |
| FLS: Ex-geschützte Version | Prüfen Sie, ob sich Flüssigkeit im Statorgehäuse befindet. Entfernen Sie jegliche Flüssigkeit, falls vorhanden. Prüfen Sie die Gleitringdichtungseinheit, die O-Ringe und die Kabeleinführung, wenn Flüssigkeit gefunden wurde. Prüfen Sie, ob sich Flüssigkeit im Anschlussgehäuse befindet. Entfernen Sie jegliche Flüssigkeit, falls vorhanden. Überprüfen Sie, ob sich Flüssigkeit in den O-Ringen und der Kabeleinführung befindet. | |
| Der Thermistor/ Temperaturfühler | Überprüfen Sie die Start- und Stoppniveaus. Prüfen Sie, dass der Kühlmantel nicht verstopft ist. Reinigen Sie diesen bei Bedarf. 1. Überprüfen Sie den Kühlmittelstand (Pumpe mit Kühlmantel) 2. Überprüfen Sie die Start- und Stoppniveaus. | |
| Der Überlastschutz | Prüfen Sie, ob sich das Laufrad frei drehen kann. | |

Austausch des Laufrades

Erforderliche Werkzeuge:

- 10 mm Sechskantbitadapter mit einer Verlängerung von mindestens 125 mm
- Laufradabzieher

Wenden Sie sich ggf. hinsichtlich Typ und Größe an Ihren Vertreter von Xylem vor Ort.


- Eine Stange (Holz oder Kupfer) zur Blockierung des Laufrades, sofern benötigt.
- Zwei Brecheisen, sofern benötigt.



WARNUNG:

- Wenn das Laufrad nicht erfolgreich montiert werden konnte, müssen Sie den Montageablauf von Beginn an wiederholen.
- Ein verschlissenes Laufrad und/oder Pumpengehäuse kann sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Beim Ablegen der Pumpe auf der Seite darf das Gewicht der Pumpe nicht auf dem Laufrad oder Teilen davon aufliegen. Das Laufrad darf unter keinen Umständen in Kontakt mit dem Betonboden oder anderen harten und rauen Oberflächen kommen.

Austausch des C- oder D-Laufrades

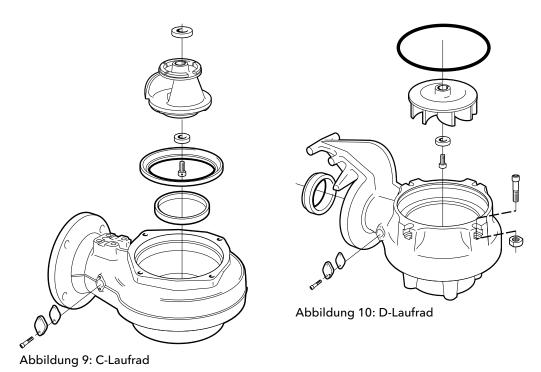

Entfernen des Laufrads: C, D



VORSICHT:

Ein verschlissenes Laufrad und/oder Pumpengehäuse kann sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

1. Entfernen Sie das Pumpengehäuse oder die Ansaugabdeckung.



2. Schrauben Sie die Laufradschraube heraus. Verwenden Sie ggf. die Stange.



Abbildung 11: C-Laufrad



Abbildung 12: D-Laufrad

- 3. Entfernen Sie die Unterlegscheibe.
- 4. Entfernen Sie das Laufrad. Verwenden Sie den Laufradabzieher oder ein Brecheisen.



Abbildung 13: D-Laufrad

Montage des Laufrades: C , D

1. Vorbereitung der Welle:

- a) Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
- b) Befestigen Sie den Abstandsring auf der Welle (zutreffend auf Dichtungstyp O).
- c) Stellen Sie sicher, dass die Passfeder in der Wellennut sitzt.
- d) Schmieren Sie die Welle.

Nur: 3127.170, 3127.890

HINWEIS:

Schmieren Sie nicht den konischen Teil der Welle.

- 2. Montieren Sie das Laufrad:
 - a) Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die geschmierte Laufradschraube.
 - b) Drücken Sie das Laufrad mit Laufradmutter auf die Welle.
- 3. Ziehen Sie die Laufradschraube an.

Verwenden Sie ggf. die Stange.

Anzugsmoment: 80 Nm



Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

- 4. Montage der Ansaugabdeckung (sofern vorhanden):
 - a) Setzen Sie einen neuen geschmierten O-Ring auf die Ansaugabdeckung.




- b) Setzen Sie die Ansaugabdeckung ein.
- c) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment: 57 Nm.
- 5. Montage des Pumpengehäuses:

- a) D-Laufrad (nur 3127.170, 3127.890): Setzen Sie einen neuen geschmierten O-Ring auf das Pumpengehäuse.
- b) Setzen Sie das Pumpengehäuse auf.
- c) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment: 57 Nm.



Austausch des F-Laufrades

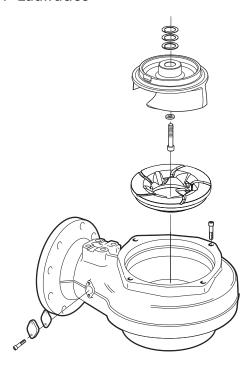

Ausbau des F-Laufrades



VORSICHT:

Ein verschlissenes Laufrad und/oder Pumpengehäuse kann sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- 1. Entfernen Sie die Ansaugabdeckung.
- 2. Entfernen Sie die Laufradschraube, den Ring und die Unterlegscheiben. Verwenden Sie ggf. die Stange.



Entfernen Sie das Laufrad.
 Verwenden Sie den Laufradabzieher oder ein Brecheisen.

Montage des F-Laufrades

- 1. Vorbereitung der Welle:
 - a) Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
 - b) Stellen Sie sicher, dass die Passfeder in der Wellennut sitzt.
- 2. Montieren Sie das Laufrad:
 - a) Befestigen Sie den Ring und einen neuen geschmierten O-Ring auf der geschmierten Laufradschraube.
 - b) Setzen Sie eine oder zwei Unterlegscheibe mit einer Dicke von 0,3 mm oder eine Unterlegscheibe mit einer Dicke von 0,5 mm auf das Laufrad.



- c) Drücken Sie das Laufrad mit Laufradmutter auf die Welle.
- 3. Befestigung des Laufrades:
 - a) Verhindern Sie eine Drehung des Laufrades, indem Sie die Stange durch den Auslass am Pumpengehäuse führen.
 - b) Ziehen Sie die Laufradschraube an.

Verwenden Sie ggf. die Stange.

Anzugsmoment: 80 Nm



Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

- 4. Einstellung des Laufrades:
 - a) Messen Sie den Abstand zwischen der Kante des Laufrades und der Abdeckung des Pumpengehäuses.

Der richtige Abstand liegt zwischen 0,5-1,5 mm. Setzen Sie die entsprechende Anzahl an Einstellscheiben ein bzw. entfernen Sie diese, um den richtigen Abstand zu erreichen.



b) Ziehen Sie die Laufradschraube an.

Verwenden Sie ggf. die Stange.

Anzugsmoment: 80 Nm

Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

- 5. Montage der Ansaugabdeckung:
 - a) Setzen Sie die Bolzen im Pumpengehäuse ein.

Verwenden Sie die Sicherungsflüssigkeit Loctite 603, um die Bolzen zu sichern.

b) Setzen Sie eine Einstellscheibe mit einer Dicke von 1,5 mm und 7-8 Einstellscheiben mit einer Dicke von 0,3 mm auf jeden Bolzen.



- c) Setzen Sie die Ansaugabdeckung auf die Bolzen.
- d) Schrauben Sie die Sicherungsmuttern auf die Bolzen.
- e) Ziehen Sie die Muttern an. Anzugsmoment: 57 Nm.



- 6. Einstellung der Ansaugabdeckung:
 - a) Messen Sie den Abstand zwischen dem Laufrad und der Ansaugabdeckung. Der richtige Abstand liegt zwischen 0,5-1 mm. Setzen Sie die entsprechende Anzahl an Einstellscheiben ein bzw. entfernen Sie diese, um den richtigen Abstand zu erreichen. Verwenden Sie Einstellscheiben mit einer Dicke von 1,5 mm und 0,3 mm, um den richtigen Abstand zu erreichen.




b) Ziehen Sie die Muttern an.

Anzugsmoment: 57 Nm.



7. Bringen Sie die Pumpe in eine vertikale Stellung. Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

Austausch des H-Laufrades

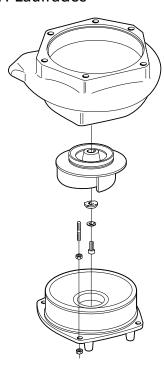

Ausbau des H-Laufrades



VORSICHT:

Ein verschlissenes Laufrad und/oder Pumpengehäuse kann sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- 1. Entfernen Sie die Ansaugabdeckung.
- 2. Laufradschraube und -unterlegscheibe entfernen. Verwenden Sie ggf. die Stange.
- 3. Ausbau des Laufrades von der Welle.

- a) Schrauben Sie eine M16-Schraube in die Vierkantmutter.
- b) Drehen Sie die Schraube, um das Laufrad herunterzudrücken.
- 4. Entfernen Sie Schraube und Vierkantmutter.

Montage des H-Laufrades

- 1. Vorbereitung der Welle:
 - a) Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
 - b) Stellen Sie sicher, dass die Passfeder in der Wellennut sitzt.
- 2. Montieren Sie das Laufrad:
 - a) Setzen Sie Unterlegscheibe und Vierkantmutter auf die geschmierte Laufradschraube.
 - b) Drücken Sie das Laufrad mit Laufradmutter auf die Welle.
- 3. Ziehen Sie die Laufradschraube an.

Anzugsmoment: 80 Nm

Verwenden Sie ggf. die Stange.

Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

- 4. Montage der Ansaugabdeckung:
 - a) Setzen Sie die Bolzen im Pumpengehäuse ein.
 - b) Schrauben Sie die erste Sechskantmutter auf die Bolzen.
 - c) Setzen Sie die Ansaugabdeckung auf die Bolzen.


Stellen Sie sicher, dass das Laufrad frei drehbar ist und nicht an der Ansaugabdeckung schleift, bevor Sie die Sechskantmuttern festziehen. Das Spiel zwischen Laufrad und Ansaugabdeckung sollte so gering wie möglich gehalten werden.

- d) Schrauben Sie die zweite Sechskantmutter auf die Bolzen.
- e) Ziehen Sie die Muttern an.

Anzugsmoment: 57 Nm.

5. Bringen Sie die Pumpe in eine vertikale Stellung. Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

Austausch des M-Laufrades

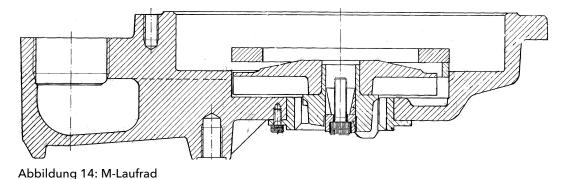

Ausbau des M-Laufrades



VORSICHT:

Ein verschlissenes Laufrad und/oder Pumpengehäuse kann sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

1. Entfernen Sie das Pumpengehäuse.

2. Entfernen Sie die Laufradschraube und die Außenhülsen. Verwenden Sie ggf. die Stange.



3. Setzen Sie die Laufradschraube wieder ein.



4. Setzen Sie den Laufradabzieher an und ziehen Sie Laufrad und Schneiderad ab.
Entfernen Sie ggf. die Unterlegscheibe zwischen Laufrad und Schneiderad.
Positionieren Sie einen Schutz zwischen Schraubenkopf und Laufradabzieher.



5. Entfernen Sie die konische Hülse.



Montage des M-Laufrades


- 1. Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
- 2. Montieren Sie das Laufrad:
 - a) Setzen Sie die konische Hülse auf die Welle.



- b) Befestigen Sie das Schneiderad am Laufrad.
- c) Setzen Sie die Außenhülse auf die geschmierte Laufradschraube.
- d) Setzen Sie das Laufrad mit Laufradschraube und Schneiderad auf die Welle. Ziehen Sie die Laufradschraube nicht fest.
- 3. Einstellung des Laufrades:
 - a) Verwenden Sie einen Maßstab und ein Feinsteller zur Messung des Abstandes zwischen den Schaufeln des Laufrades und der Schulter für das Pumpengehäuse auf der Unterseite des Ölgehäuses.

| Druckklasse | Phase | Hz | Abstand |
|-------------|-------|----|---------------|
| LT,HT | 3 | 50 | 65,0 ± 0,3 mm |
| LT,HT | 3 | 60 | 65,0 ± 0,3 mm |
| LT | 1 | 60 | 63.0 ± 0,3 mm |
| HT | 1 | 60 | 65,0 ± 0,3 mm |

b) Schieben Sie das Laufrad auf die Welle, bis Sie den richtigen Abstand erreichen.

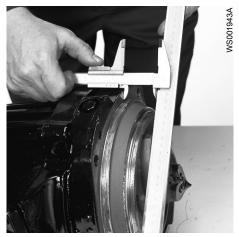

4. Ziehen Sie die Laufradschraube an. Verwenden Sie ggf. die Stange. Anzugsmoment: 80 Nm




Überprüfen, ob sich das Laufrad frei drehen kann.

- 5. Montage des Pumpengehäuses:
 - a) Setzen Sie das Pumpengehäuse auf.
 - b) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment: 57 Nm.



Austausch des N-Laufrades

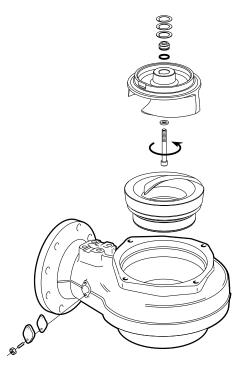

Ausbau des N-Laufrades



VORSICHT:

Ein verschlissenes Laufrad und/oder Pumpengehäuse kann sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- 1. Entfernen Sie das Pumpengehäuse.
- 2. Entfernen Sie bei den Versionen .160 und .190 den Stopfen.
- 3. Schrauben Sie die Laufradschraube heraus. Verwenden Sie den Laufradabzieher oder ein Brecheisen.
- 4. Entfernen Sie das Laufrad.
- 5. Entfernen Sie die Unterlegscheiben und die Einstellscheiben.


Installieren Sie das N-Laufrad mit der P/S/L-Installation

- 1. Vorbereitung der Welle:
 - a) Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
 - b) Stellen Sie sicher, dass die Passfeder in der Wellennut sitzt.
 - c) Fetten Sie das Wellenende.
 - d) Bringen Sie die Einstellscheiben an.


| Anzahl an Scheiben | Dicke in mm |
|--------------------|-------------|
| 3 | 0,3 (0,012) |
| 2 | 0,5 (0,02) |
| 1 | 1,5 (0,06) |

2. Montieren Sie das Laufrad:

- a) Bringen Sie das Laufrad auf der Welle an.
- b) Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die geschmierte Laufradschraube.
- c) Ziehen Sie die Laufradschraube mit der Hand gerade so fest, um ein Abfallen zu verhindern.

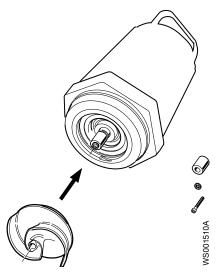


- 3. Montage des Pumpengehäuses:
 - a) Setzen Sie das Pumpengehäuse auf.
 - b) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment: 57 Nm.
- 4. Einstellung des Laufrades:
 - a) Messen Sie den Abstand (C):

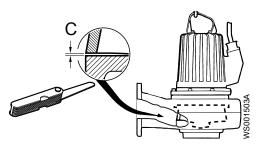

Der korrekte Abstand beträgt 0,2-0,8 mm (0,0079-0,032 in.). Wenn der Abstand korrekt ist, ziehen Sie das Laufrad fest, ansonsten weiter mit dem nächsten Schritt.

- b) Entfernen Sie das Pumpengehäuse.
- c) Entfernen Sie das Laufrad. Verwenden Sie ggf. die Stange.
- d) Kombinieren Sie die Einstellscheiben, so dass die Gesamtdicke X der Formel X = 3,4 mm (0,134 in.) (C) entspricht.

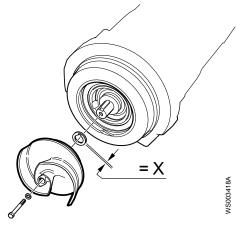

- 5. Befestigung des Laufrades:
 - a) Bringen Sie das Laufrad an.
 - b) Ziehen Sie die Laufradschraube an.

Verwenden Sie ggf. die Stange.

Anzugsmoment:

- LT, MT, HT: 80 Nm (59 ft-lbs)
- SH: 57 Nm (47 ft-lbs)

Prüfen Sie, ob sich das Laufrad frei drehen kann.



VORSICHT:

Achten Sie auf die Gefahr durch die Quetschkante zwischen dem rotierenden Laufrad und dem Führungszapfen.


- c) Setzen Sie das Pumpengehäuse auf.
- d) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment: 57 Nm.
- 6. Setzen Sie bei den Versionen .160 und .190 den geschmierten Stopfen ein und ziehen Sie diesen fest.

Anzugsmoment: 25 Nm (19 ft-lbs)


Installieren Sie das N-Laufrad mit der T/Z-Installation

Verwenden Sie für die Versionen .160 und .190 die Anweisungen in *Installieren Sie das N-Laufrad mit der P/S/L-Installation*.


- 1. Vorbereitung der Welle:
 - a) Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
 - b) Stellen Sie sicher, dass die Passfeder in der Wellennut sitzt.
 - c) Fetten Sie das Wellenende.
 - d) Bringen Sie drei Einstellscheiben mit einer Dicke von 1,5 mm (0,06 in.) an.
- 2. Montieren Sie das Laufrad:
 - a) Bringen Sie das Laufrad auf der Welle an.
 - b) Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die geschmierte Laufradschraube.
 - c) Ziehen Sie die Laufradschraube mit der Hand gerade so fest, um ein Abfallen zu verhindern.

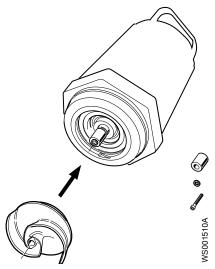

- 3. Einstellung des Laufrades:
 - a) Heben Sie die Antriebseinheit in das Pumpengehäuse.
 - b) Messen Sie den Abstand (B):

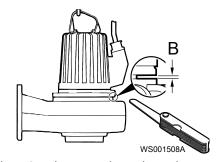

- c) Heben Sie die Antriebseinheit ab.
- d) Entfernen Sie das Laufrad.
- e) Kombinieren Sie die Einstellscheiben, so dass die Gesamtdicke X der Formel X = 4.5 mm (0.18 in.) B 0.25 mm (0.01 in.) entspricht.

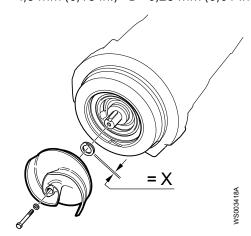

- 4. Montieren Sie das Laufrad:
 - a) Bringen Sie das Laufrad an.
 - b) Ziehen Sie die Laufradschraube an. Verwenden Sie ggf. die Stange.

Anzugsmoment:

- LT, MT, HT: 80 Nm (59 ft-lbs)
- SH: 57 Nm (47 ft-lbs)

Prüfen Sie, ob sich das Laufrad frei drehen kann.



VORSICHT:

Achten Sie auf die Gefahr durch die Quetschkante zwischen dem rotierenden Laufrad und dem Führungszapfen.

Austausch des Propellers

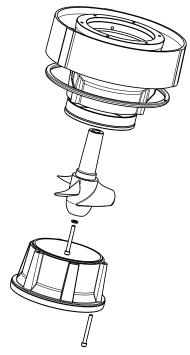


Abbildung 15: Propeller

Erforderliche Werkzeuge:

- 10 mm Sechskantbitadapter mit einer Verlängerung von mindestens 125 mm
- Eine Stange (Holz oder Kupfer) zur Blockierung des Propellers, sofern benötigt.
- Propeller-Abzieher
 Wenden Sie sich ggf. hinsichtlich Typ und Größe an Ihren Vertreter von Xylem vor Ort.
- Zwei Brecheisen, sofern benötigt.



WARNUNG:

- Wenn der Propeller nicht erfolgreich montiert werden konnte, müssen Sie den Montageablauf von Beginn an wiederholen.
- Verschlissene Propeller und/oder verschlissene Pumpengehäuse können sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Beim Ablegen der Pumpe auf der Seite darf das Gewicht der Pumpe nicht auf dem Propeller oder Teilen davon aufliegen. Der Propeller darf unter keinen Umständen in Kontakt mit dem Betonboden oder anderen harten und rauen Oberflächen kommen.

Ausbau des Propellers



VORSICHT:

Verschlissene Propeller und/oder verschlissene Pumpengehäuse können sehr scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- 1. Legen Sie die Pumpe auf die Seite.
- 2. Entfernen Sie den Einlauftrichter.
- Propellerschraube entfernen.
 Verwenden Sie ggf. die Stange.
- 4. Entfernen Sie die Unterlegscheibe.
- Bauen Sie den Propeller aus.
 Verwenden Sie den Laufradabzieher oder ein Brecheisen.
- 6. Entfernen Sie den Diffusor.

Montage des Propellers

- 1. Vorbereitung der Welle:
 - a) Stellen Sie sicher, dass das Wellenende sauber und frei von Graten ist. Entfernen Sie eventuelle Fehler mit feinem Schmirgelpapier.
 - b) Stellen Sie sicher, dass die Passfeder in der Wellennut sitzt.
- 2. Montage des Diffusors:
 - a) Setzen Sie den Diffusor ein.
 - b) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment: 57 Nm.
- 3. Montage des Propellers:
 - a) Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die geschmierte Propellerschraube.
 - b) Bringen Sie den Propeller auf der Welle an.
 - c) Ziehen Sie die Propellerschraube an.

Verwenden Sie ggf. die Stange.

Anzugsmoment: 80 Nm

- 4. Montage des Einlauftrichters:
 - a) Einsetzen des Einlauftrichters:
 - b) Setzen Sie die geschmierten Schrauben ein und ziehen Sie diese fest. Anzugsmoment, siehe *Drehmomentwerte*.
 - c) Bringen Sie die Pumpe in eine vertikale Stellung.Prüfen Sie, ob sich der Propeller frei drehen kann.

Fehlerbehebung

Einführung

Befolgen Sie beim Beheben von Fehlern der Pumpe diese Richtlinien:

- Trennen Sie die Stromversorgung und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten, es sei denn Sie führen Prüfungen durch, bei denen Spannung notwendig ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich niemand in der Nähe der Pumpe aufhält, wenn die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
- Verwenden Sie bei der Behebung von Fehlern in der elektrischen Ausrüstung Folgendes:
 - Universal-Multimeter
 - Testlampe (Durchgangsprüfer)
 - Schaltplan

Die Pumpe startet nicht



WARNUNG:

Trennen Sie vor der Wartung immer die Stromversorgung und sperren Sie diese, um ein unerwünschtes Wiedereinschalten zu verhindern. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

HINWEIS:

Betreiben Sie das Gerät NICHT zwangsweise wiederholt, wenn der Motorschutzschalter ausgelöst hat. Andernfalls können Schäden an den Geräten entstehen.

| Ursache | Abhilfemaßnahme |
|---|--|
| Am Bedienfeld wurde ein Alarmsignal ausgelöst. | Kontrollieren Sie: Ob sich das Laufrad frei dreht. Dass die Sensoranzeiger keinen Alarm anzeigen. Ob der Überlastschutz ausgelöst hat. Wenn das Problem noch nicht behoben ist: Wenden Sie sich an die Servicewerkstatt von Xylem vor Ort. |
| Die Pumpe startet nicht automatisch, kann aber von Hand gestartet werden. | Kontrollieren Sie: Ob der Startniveauschalter funktioniert. Säubern oder ggf. ersetzen. Ob alle Verbindungen intakt sind. Ob die Relais- und Schaltschützspulen intakt sind. Ob der Steuerschalter (Man/Auto) in beiden Stellungen Kontakt hat. Prüfen Sie Steuerkreis und Funktionen. |
| Die Anlage erhält keine Spannung. | Kontrollieren Sie: Ob der Hauptschalter eingeschaltet ist. Ob die Anlaufausrüstung mit Steuerspannung versorgt wird. Ob die Sicherungen intakt sind. Ob in allen Phasen der Versorgungsleitung Spannung vorhanden ist. Ob alle Sicherungen mit Strom versorgt und sicher in den Sicherungshalterungen befestigt sind. |

| Ursache | Abhilfemaßnahme |
|-------------------------|--|
| | Ob der Überlastschutz ausgelöst hat. Ob das Motorkabel beschädigt ist. |
| Das Laufrad sitzt fest. | Reinigen Sie: • das Laufrad • den Sumpf, um eine erneute Verstopfung des Laufrades zu vermeiden. |

Die Pumpe schaltet nicht ab, wenn ein Füllstandssensor verwendet wird



WARNUNG:

Trennen Sie vor der Wartung immer die Stromversorgung und sperren Sie diese, um ein unerwünschtes Wiedereinschalten zu verhindern. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

| Ursache | Abhilfemaßnahme |
|--|---|
| Die Pumpe kann den Sumpf nicht bis zum Stoppniveau entleeren. | Kontrollieren Sie: Ob die Verrohrung bzw. der Druckabgang undicht ist. Ob das Laufrad verstopft ist. Ob die Rückschlagklappe(n) ordnungsgemäß funktioniert/-en. Ob die Pumpe über genügend Kapazität verfügt. Zur Information: Wenden Sie sich an die Servicewerkstatt von Xylem vor Ort. |
| Es liegt eine Störung der Niveaumessausrüstung vor. | Niveauschalter reinigen. Prüfen Sie die Niveauschalter auf korrekte Funktion. Prüfen Sie den Schaltschütz und den Regelkreis. Ersetzen Sie sämtliche fehlerhaften Bauteile. |
| Das Stoppniveau ist zu niedrig. | Erhöhen Sie das Stoppniveau. |

Wenn das Problem weiterhin besteht, sehen Sie im Wartungshandbuch von Flygt im Internet nach oder wenden Sie sich an den Xylem-Service-Shop vor Ort. Geben Sie immer die Seriennummer Ihrer Pumpe an, wenn Sie sich an Xylem wenden, siehe *Produktbeschreibung*.

Die Pumpe schaltet ein-aus-ein mit kurzen Zeitabständen

| Ursache | Abhilfemaßnahme | |
|---|---|--|
| Die Pumpe startet aufgrund eines Rückflusses, der den Sumpf wieder bis auf das Startniveau füllt. | Kontrollieren Sie: Ob der Abstand zwischen den Start- und Stoppniveaus ausreichend ist. Ob die Rückschlagklappe(n) ordnungsgemäß funktioniert/-en. Ob die Länge des Abflussrohres zwischen Pumpe und dem ersten Rückschlagventil kurz genug ist. | |

| Ursache | Abhilfemaßnahme |
|---|--|
| Ob die Selbsthaltefunktion des Schaltschützes ordnungsgemäß funktioniert. | Kontrollieren Sie: Die Anschlüsse des Schützes. Die Spannung im Steuerkreis im Hinblick auf die Nennspannungen an der Spule. Die Funktion des Stoppniveauschalters. Ob der Spannungsabfall im Netz beim Einschaltstrom zum Bruch der Selbsthaltefunktion des Schaltschützes führt. |

Die Pumpe läuft, aber der Motorschutz löst aus.



WARNUNG:

Trennen Sie vor der Wartung immer die Stromversorgung und sperren Sie diese, um ein unerwünschtes Wiedereinschalten zu verhindern. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

HINWEIS:

Betreiben Sie das Gerät NICHT zwangsweise wiederholt, wenn der Motorschutzschalter ausgelöst hat. Andernfalls können Schäden an den Geräten entstehen.

| Ursache | Abhilfemaßnahme | | |
|---|--|--|--|
| Der Motorschutz ist zu niedrig eingestellt. | Stellen Sie den Motorschutzschalter gemäß dem Typenschild und - falls vorhanden - dem Kabeldiagramm ein. | | |
| Das Laufrad lässt sich mit der Hand nur schwer drehen. | Reinigen Sie das Laufrad. Reinigen Sie den Pumpensumpf. Prüfen Sie, dass das Laufrad ordnungsgemäß eingestellt ist. | | |
| Die Antriebseinheit erhält nicht auf allen drei Phasen die korrekte Spannung. | Überprüfen Sie die Sicherungen. Ersetzen Sie die ausgelösten Sicherungen. Wenn die Sicherungen intakt sind, benachrichtigen Sie einen zertifizierten Elektriker. | | |
| Die Phasenströme sind unterschiedlich oder zu hoch. | Wenden Sie sich an die Servicewerkstatt von Xylem vor Ort. | | |
| Die Isolierung zwischen den Phasen und der Masse im Stator ist defekt. | Prüfen Sie den Isolationswiderstand zwischen den Phasen sowie zwischen jeder Phase und Masse mit einem Isolationsmesser. Überprüfen Sie mit einem Isolationsmessgerät mit 1000 VDC, ob der Widerstand zwischen den Phasen und zwischen einer beliebigen Phase und der Masse > 5 MΩ ist. Wenn der Widerstand darunter liegt: Wenden Sie sich an die Servicewerkstatt von Xylem vor Ort. | | |
| Die Dichte des Fördermediums ist zu hoch. | Stellen Sie sicher, dass die maximale Dichte 1100 kg/m³ beträgt. | | |

| Ursache | Abhilfemaßnahme | |
|---|--|--|
| | Tauschen Sie das Laufrad aus, oder Verwenden Sie eine besser geeignete Pumpe. Wenden Sie sich an die Servicewerkstatt von Xylem vor Ort. | |
| Der Überlastschutz verzeichnet eine Störung. | Wechseln Sie den Überlastschutz aus. | |

Die Pumpe liefert zu wenig oder gar kein Wasser



WARNUNG:

Trennen Sie vor der Wartung immer die Stromversorgung und sperren Sie diese, um ein unerwünschtes Wiedereinschalten zu verhindern. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

HINWEIS:

Betreiben Sie das Gerät NICHT zwangsweise wiederholt, wenn der Motorschutzschalter ausgelöst hat. Andernfalls können Schäden an den Geräten entstehen.

| Ursache | Abhilfemaßnahme | | |
|---|--|--|--|
| Die Drehrichtung des Laufrades stimmt nicht. | Tauschen Sie bei einer Dreiphasenpumpe zwei Phasenleiter. Bei einer Einphasenpumpe: Wenden Sie sich an die Servicewerkstatt von Xylem vor Ort. | | |
| Ein Ventil oder mehrere Ventile befinden sich in der falschen Stellung. | Stellen Sie die Ventile zurück, die sich in einer falschen Stellung befinden. Ersetzen Sie die Ventile bei Bedarf. Überprüfen Sie, ob alle Ventile gemäß dem Medienfluss korrekt installiert sind. Überprüfen Sie, ob sich alle Ventile korrekt öffnen. | | |
| Das Laufrad lässt sich mit der Hand nur schwer drehen. | Laufrad reinigen. Reinigen Sie den Pumpensumpf. Prüfen Sie, dass das Laufrad ordnungsgemäß eingestellt ist. | | |
| Die Rohrleitungen sind verstopft. | Reinigen Sie die Rohrleitungen, um einen ungehinderten Durchfluss sicherzustellen. | | |
| Die Rohre und Verbindungen sind undicht. | Suchen Sie die Leckagen und dichten Sie diese ab. | | |
| Das Laufrad, die Pumpe und das Gehäuse weisen Verschleißspuren auf. | Tauschen Sie die verschlissenen Teile aus. | | |
| Der Flüssigkeitsstand ist zu niedrig. | Prüfen Sie, ob der Füllstandssensor richtig eingestellt ist. Fügen Sie abhängig von der Installationsart Hilfsmittel zum Füllen der Pumpe hinzu, wie z. B. ein Fußventil. | | |

Technische Referenz

Motordaten

| Eigenschaft | Beschreibung |
|--|---|
| Motortyp | Käfigankermotor |
| Frequenz | 50 oder 60 Hz |
| Versorgung | 1-phasig oder 3-phasig |
| Anlaufmethode | Direktanlauf Stern-Dreieck-Anlauf |
| Maximale Anzahl an Anläufen pro Stunde | 30 gleichmäßig verteilte Anläufe pro Stunde |
| Einhaltung von Normen | IEC 60034-1 |
| Schwankung bei der Nennleistung | ±5% |
| Spannungsschwankung ohne Überhitzung | ±10 %, vorausgesetzt dass sie nicht dauerhaft unter Volllast läuft. |
| Toleranz gegenüber Abweichungen zwischen Spannungswerten | 2 % |
| Stator-Isolationsklasse | H (180°C [360°F]) |

Anwendungsgrenzen

| Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Mediumtemperatur | 40 °C maximal Die Pumpe kann nur mit Volllast betrieben werden, wenn das Statorgehäuse mindestens zur Hälfte eingetaucht ist. Version mit warmer Flüssigkeit: 70 °C maximal (nur 3127.181, 3127.185, 3127.350) Explosionsgeschützte Pumpen: 40 °C maximal |
| Mediumdichte | 1100 kg/m³ maximal |
| pH-Wert des Fördermediums (Flüssigkeit) | 5,5-14 |
| Eintauchtiefe | 20 m maximal |
| Andere | Spezifische Angaben zu Gewicht, Strom, Spannung, Nennleistungen und Drehzahl der Pumpe entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf der Pumpe. |

Xylem |'zīləm|

- 1) Leitgewebe in Pflanzen, welches das Wasser von der Wurzel bis zur Spitze transportiert.
- 2) Ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen

Wir sind eine Gruppe von 12.000 Menschen, die sich einem gemeinsamen Ziel verschrieben haben: der Schaffung von innovativen Lösungen, um den weltweiten Wasserbedarf zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, um auch in Zukunft die Nutzung, den sparsamen Umgang und die Wiederverwendung von Wasser zu optimieren. Wir behandeln Wasser und Abwasser, bereiten es auf, untersuchen und fördern es und führen es seiner ursprünglichen Umgebung zurück. So tragen wir zum effizienten Umgang mit Wasser und Abwasser bei - in privaten Hauhalten, Kommunen, industriellen Anwendungen, im Bau und Bergbau sowie landwirtschaftlichen Betrieben. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über langjährige Beziehungen zu unseren Kunden, die uns aufgrund der leistungsfähigen Kombination von führenden Produktmarken, unserer Erfahrung im Anwendungsbereich und unseres Innovationswillens schätzen.

Wenn Sie erfahren möchten, wie Xylem Ihnen helfen kann, besuchen Sie xyleminc.com.



Xylem Water Solutions AB Gesällvägen 33 174 87 Sundbyberg Schweden Tel. +46-8-475 60 00

Fax +46-8-475 69 00

http://tpi.xyleminc.com

Für die neueste Version dieses Dokumentes und weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

Die ursprüngliche Anleitung wurde in englischer Sprache verfasst. Anleitungen in anderen Sprachen sind Übersetzungen dieser ursprünglichen Anleitung

© 2011 Xylem Inc